Mobile ePaper Series

Універсальний посібник користувача версії 4.0/ Мобильная серия электронных книг

Універсальний посібник користувача/Универсальное руководство пользователя/ Universal User Manual

V4.0

Onyx International Inc.
www.boox.com

ЗМІСТ

1. Заява про авторські права 1
2. Посібник з безпеки 1
3. Швидкий старт 2
4. ДОДАТКИ ONYX 5
5. Налаштування системи 12
6. Дякуємо за вашу підтримку 15

СОДЕРЖАНИЕ

1. Заявление об авторских правах 16
2. Руководство по безопасности 16
3. Быстрый старт 17
4. Приложения ONYX 20
5. Настройки системы 28
6. Благодарим за вашу поддержку 31

INDEX

1. Copyright Declaration 32
2. Safety Guide 32
3. Quick Start 33
4. ONYX APPS 35
5. System Settings 42
6. Thank you for your support 44

1. ЗАЯВА ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Onyx International Inc. залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик продукту та вмісту, що містяться в короткому посібнику та посібнику користувача, без попереднього повідомлення.

1. Всі зображення в цьому посібнику призначені лише для відображення, а не для встановлених книг;
2. Через відмінності у версіях обладнання та програмного забезпечення деякі функції або інтерфейси вашого BOOX можуть відрізнятися від описаних у посібнику. Фактичні функціональні можливості та інтерфейс залежать від кінцевих продуктів.

2. ПОСІБНИК З БЕЗПЕКИ

Перед використанням прочитайте наведені нижче інструкції з безпеки. Якщо у вас виникнуть технічні труднощі, зверніться до продавця BOOX або зателефонуйте на офіційну гарячу лінію після продажного обслуговування за телефоном 4008-400-014 або 4008-860-830 для отримання допомоги.

Крихкий захист екрану
Екран E-ink дуже крихкий. Не вдаряйте, не стискайте, не тисніть на екран і не кидайте його з висоти на тверду поверхню. Якщо екран дисплея зламаний, припиніть його використання та зверніться до нашої служби підтримки клієнтів або до інших кваліфікованих фахівців для заміни. Не розбирайте та не замінюйте його самостійно.

Кваліфіковані аксесуари
Дозволяється використовувати тільки акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, які відповідають стандартам безпеки цього обладнання. Детальну інформацію див. у технічних характеристиках продукту. Використання несумісних аксесуарів може призвести до пошкодження пристрою на ваш страх і ризик.

Тримайте пристрій подалі від сильних магнітів/статичної електрики
Будь ласка, тримайте пристрій подалі від сильного магнітного та електростатичного середовища, щоб уникнути ненормальних записів на електромагнітному екрані або пошкодження інших електронних деталей.

Бережіть від рідин
Цей пристрій не є водонепроникним. Не піддавайте

його впливу вологого середовища та не використовуйте під дощем. Тримайте його аподалі від будь-яких їдких рідин.

Не розбирайте пристрій
Батарея цього пристрою не замінюється. Будь ласка, не розбирайте його самостійно, щоб не пошкодити конструкцію чи екран.

Середовище використання
Діапазон температури навколишнього середовища для використання цього пристрою становить 0°C-50°C. Будь ласка, не використовуйте його безперервно в умовах високої чи низької температури.

Ми не несемо відповідальності за пошкодження або втрату даних на обладнанні, спричинені ненормальною роботою людини або непередбаченими обставинами, а також за інші непрямі збитки, спричинені цим.
Якщо вам необхідно повернути пристрій на завод для ремонту, будь ласка, зробіть резервну копію важливих даних самостійно. Ми не несемо відповідальності за втрату даних, викликану ремонтом або заміною деталей або оновленням системи.

3. ШВИДКИЙ СТАРТ

3.1. Головний екран. Див. мал. 1 (с. 45)

Центр управління. Мал. 2 (с. 46)
Потягніть праву сторону системної панелі вниз або натисніть, щоб розгорнути.
Центр включає деякі часто використовувані функції, такі як налаштування гучності, регулювання переднього світла (деякі моделі не підтримують це).
Натисніть значок «Змінити» у верхньому правому куті, щоб додати/видалити/реорганізувати іконки функцій.

Центр оповіщень. Мал. 3 (с. 47)
Потягніть з лівого боку системної панелі або торкніться, щоб розгорнути.

3.2 Центр E-Ink (Оптимізація додатків). Мал. 4 (с. 48)
Його можна викликати з Центру управління або провести знизу нагору.
Ця функція в основному використовується для оптимізації ефекту відображення сторонніх програм.

Режими оновлення. Мал. 5 (с. 48)
Ви можете попередньо встановити різні режими оновлення для різних додатків.
HD: гарний ефект відображення підходить для звичайного читання тексту.
Збалансований: сильніше двоїння, підходить для швидкого перегляду зображень та тексту.
Швидкий: сильні втрати деталей, підходить для перегляду веб-сторінок.
Надшвидкий: сильна втрата деталей, підходить для відтворення відео.

Покращення темних кольорів. Мал. 6 (с. 48)
Ця функція перетворює темні кольори на чорні і зазвичай використовується для покращення кольорів переднього плану або світлих сторінок, таких як кольорові значки та низькоякісні відсканові PDF-файли.

Фільтр світлих кольорів. Мал. 7 (с. 49)
Ця функція перетворює світлі кольори сторінок на білі і зазвичай використовується для відбілювання кольорів фону.

Висока контрастність
Коли програма використовує збалансований/швидкий/надшвидкий режим оновлення (не режими HD), деякі лінії інтерфейсу або кольору можуть виглядати слабше. Ви можете увімкнути «Високу контрастність» на панелі E-Ink, щоб покращити якість відображення сторінки.

Додаткові налаштування
Налаштуйте додаткові параметри оптимізації для кращого використання, перейшовши до Центру E-Ink/Оптимізація програми або натисніть і утримуйте значок програми, щоб вибрати «Оптимізувати».

Дисплей. Мал. 8 (с. 49)
Налаштування DPI: відрегулюйте загальний розмір інтерфейсу програми з рекомендованим діапазоном 280–350.
Використання вихідного значення DPI програми: для деяких програм зменшення DPI до мінімального значення може, як і раніше, призводити до обрізки країв. У таких випадках ви можете відновити вихідне значення програми DPI.
Згладжування: зробить краї тексту різкими.
Хмарна оптимізація: деякі програми були оптимізовані для кращої продуктивності. Зробіть оптимізацію лише одним клацанням миші після підключення до Інтернету.
Скинути все: всі параметри оптимізації будуть скинуті.
Головний перемикач: головний перемикач. Після вимкнення деякі ефекти оптимізації буде скасовано, але конфігурація не буде скинута.

Колір

Додавання контуру тексту. Мал. 9 (с. 50)
Частина тексту може бути невидима через знебарвлення фону. Додавання обведення до тексту може знову зробити текст видимим. Рекомендоване значення: 1.

Колір фону
Це необхідно для знебарвлення великої області кольору фону. Рекомендується використовувати цей параметр разом із покращенням тексту та кольорами значків. А якщо ні, то текст і дрібні значки на фоні не будуть видно.

Колір значка
Як правило, це необхідно для затемнення кольорів деяких дрібних кольорових значків у меню.

Колір обкладинки. Мал. 10 (с. 50)
Як правило, це необхідно для затемнення кольорів великих значків у стилі обкладинки.

Розмір тексту веб-сторінки
Це необхідно для вбудованого інтерфейсу WebView. Якщо параметр DPI недійсний, ви можете спробувати налаштувати розмір шрифту веб-сторінки.

Колір тексту веб-сторінки
Якщо вибілювання не працює, ви можете спробувати налаштувати кольори веб-сторінки.

Виділення жирним шрифтом тексту веб-сторінки
Якщо деякі шрифти неможливо виділити жирним шрифтом, можна спробувати виділити жирним шрифтом текст веб-сторінки.

Інше. Мал. 11 (с. 50)

Активність у фоновому режимі
Це стосується програм, які постійно працюють у фоновому режимі, таких як «Будильники», «Сповіщення», «Завантаження». Ви можете зупинити роботу програм.

Примусове дотримання орієнтації системи
Деякі програми блокують напрямок. Якщо при обертанні системи програма не може рухатися, можна використовувати примусове обертання.
Примусове обертання може призвести до того, що деякі інтерфейси не відображатимуться нормально. Для таких програм рекомендується вимкнути примусове обертання та використовувати вихідний напрямок.

4. ДОДАТКИ ONYX

4.1 Бібліотека. Мал. 12 (с. 51)
Бібліотека дозволяє перемикатися між Недавніми, Книжковими полицями, Сховищем, Вибраним та Хмарним сховищем.

Налаштування списку бібліотеки. Мал. 13 (с. 52)
Ви можете налаштувати кількість і порядок значків списку бібліотеки в меню «Додатково – Налаштування бібліотеки – Налаштування списку бібліотек».

Хмарне сховище. Мал. 14 (с. 53)
Ви можете прив'язати сторонні сервіси хмарного сховища та облікові записи додатків, а потім завантажити документи з хмарного сховища або завантажити локальні документи. Крім того, ви можете експортувати анотації документів, виділення та рукописні нотатки у додатки.
Після вбудовування даних у PDF-файли можна завантажити PDF-файли назад у вихідну папку в хмарному сховищі. Інші формати нині не підтримують цю функцію.
Щоб синхронізувати читання, увійдіть до свого облікового запису ONYX.

Полиця для книг у хмарному сховищі. Мал. 15 (с. 53)
Після прив'язування облікового запису хмарного сховища в бібліотеці автоматично створюється книжкова полиця під час першого завантаження книг із хмарного сховища.
Усі книги, завантажені з хмарного сховища, автоматично розміщуються на цій книжковій полиці для зручності доступу та читання.

Властивості книги. Мал. 16 (с. 54)
Довго натисніть на обкладинку книги, щоб перевірити інформацію, пов'язану з книгою, включаючи назву, автора, формат, розмір, хід читання, Відкрити за допомогою, Заблокувати, Перейменувати, Перемістити, Обкладинка користувача, Видалити, Поділитися та Копіювати в хмарне сховище.

Очистити налаштування. Мал. 17 (с. 54)
Ви можете очистити пароль, читання, кеш і обкладинку книги.

Очистити параметри пароля за усталеним налаштуванням
Очищає лише параметри за усталеним налаштуванням заблокованих документів або документів з їхніми власними паролями та не очищує відповідні паролі.

Очистити дані читання
Усі персональні дані вибраної книги будуть очищені. Дані неможливо відновити після очищення.
Виконуйте цю дію обережно!

Блокування. Мал. 18 (с. 55)
Додати блокування до документа (паролі читання) для захисту персональних даних читання.
Пароль використовується для відкриття книг у NeoReader.
Якщо ви експортуєте або копіюєте документи на інші пристрої або інші програми, пароль не буде дійсним.
Цифровий пароль підтримує встановлення лише одного пароля. Після встановлення цифрового пароля вперше вам не потрібно встановлювати його знову, якщо використовуєте цифровий пароль для інших документів. Вам потрібно лише додати блокування для інших документів.
Пароль читання не можна відновити. Якщо ви забули пароль читання, ви можете скинути пароль тільки через обліковий запис Onyx (підтримуються тільки методи входу через мобільний телефон та електронну пошту).
Якщо ви використовуєте цей пароль за усталеним налаштуванням, ви можете додати пароль безпосередньо до інших документів після його встановлення вперше. В цьому випадку вам не потрібно вибирати, додавати замки щоразу.

Синхронізація ONYX. Мал. 19 (с. 55)
Ви можете синхронізувати дані про читання з обліковим записом ONYX, щоб переглядати хід читання та інші читання на різних пристроях.
Перемикач синхронізації увімкнено за усталеним налаштуванням, але ви можете вимкнути його, якщо немає документів, які потрібно синхронізувати. Щоб вимкнути синхронізацію окремих документів, натисніть і утримуйте обкладинку книги, щоб перейти на сторінку налаштувань синхронізації ONYX, і вимкніть перемикач синхронізації.

Примітка: Синхронізувати можна лише дані читання. Користувачі повинні вручну додавати вихідні документи в той самий шлях на різних пристроях, щоб синхронізація працювала.

Інша синхронізація
Ви можете експортувати дані про читання до прив'язаного облікового запису стороннього хмарного сховища. Хмарне сховище, яке не підтримує цю функцію, не відображатиметься тут.

Статистика читання. Мал. 20 (с. 56)
Це зведення вашої особистої статистики читання, включаючи сьогоднішній час читання, прочитані книги, завершені книги, загальний час читання, позначки та анотації.
Якщо ви не бажаєте використовувати статистику читання, ви можете вимкнути її в налаштуваннях бібліотеки. Після вимкнення значок статистики читання в бібліотеці більше не відображатиметься.

Налаштування бібліотеки. Мал. 21 (с. 57)
Тут можна налаштувати обліковий запис синхронізації ONYX, налаштувати параметри списку бібліотеки, використовувати назви для книг бібліотеки, увімкнути статистику читання та задати шлях автоматичного сканування.
Попередньо задані шляхи сканування включають папки «Книги» та «Магазини» у сховищі.
Ви можете налаштувати шлях сканування та вибрати автоматичне сканування вказаного шляху.

4.2 NeoReader. Мал. 22 (с. 58)
Натисніть центр екрана, щоб відкрити меню читання. Ви можете перемикатися між кількома документами та вибирати пов'язані функції.

Плаваюча панель інструментів. Мал. 23 (с. 58)
За усталеним налаштуванням панель інструментів згорнута до правого краю. Коли вона розгорнута, натисніть та утримуйте панель інструментів, щоб перемістити її у будь-яке місце на екрані. Її можна згорнути убік, щоб не закривати текст під час читання.
Ви можете налаштувати плаваючу панель інструментів і додати на неї значки інструментів, що часто використовуються.
При виборі тексту спливатиме встановлений словник для пошуку слів, при цьому словник ONYX буде встановлений як параметр за усталеним налаштуванням. Мал. 24 (с. 59)
Натисніть порожню область, щоб вийти з інтерфейсу словника.
Якщо встановлені сторонні словники, ви можете вибрати потрібний словник з списку в словнику.

OCR. Мал. 25 (с. 60)
Підтримує лише зображення у форматах PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.
Вибір правильного макету (горизонтальний або вертикальний) може підвищити точність розпізнавання. Після розпізнавання натисніть та утримуйте будь-який текст, щоб додати позначки або знайти словники.
Перевірте всі розпізнані сторінки зі змісту/закладки, де ви можете швидко знайти і перейти до відповідних сторінок.
Натисніть значок OCR у верхньому правому куті, щоб очистити вміст OCR.

Меню читання внизу (PDF). Мал. 26 (с. 61)
Меню включає пункти Зміст, Прогрес, Стиль, Контраст, Навігація та Роздільний вигляд.

Зміст. Мал. 27 (с. 62)
Цей розділ включає TOC, закладки, анотації та рукописний текст.

ТОС підтримує трирівневу структуру. Поточну сторінку підкреслено в ТОС. Натисніть кожен контент, щоб перейти на відповідну сторінку. Натисніть будь-яку область за межами інтерфейсу Зміст, щоб вийти.

Закладки
Під час читання книги можна натиснути значок Закладки у верхньому правому куті, щоб додати поточну сторінку до закладок. Натисніть значок ще раз, якщо ви бажаєте видалити сторінку із закладок.
Перевірте всі закладки у зміст/закладки. Натисніть кожну закладку, щоб перейти до відповідної сторінки. Ви також можете видалити закладки тут.

Анотації
Усі виділені, підкреслені та анотовані матеріали відображаються у розділі «Вміст/Анотації». Тут ви можете переві ряти, редагувати та видаляти всі відповідні матеріали. Натисніть кожну назву, щоб перейти на відповідну сторінку. Усі матеріали у розділі «Аннотації» можна експортувати у форматі txt. Шлях збереження експортованого вмісту за усталеним налаштуванням – Сховище/нотатки/файл з тим самим ім'ям, що й вихідний документ.

Рукописний текст (синхронізований з іншого пристрою BOOX)
Ця модель не підтримує стілус, тут будуть відображатися лише рукописні матеріали, які ви написали та синхронізували на іншому пристрої BOOX.

Прогрес. Мал. 28 (с. 62)
Тут відображається назва глави поточного документа (якщо назви розділу немає, буде показано назву документа), номер поточної сторінки, Попередній/наступний розділ, номер сторінки, автоматичне перегортання сторінок, повтор та скасування тощо.

Стиль. Мал. 29 (с. 63)
Відображення сторінки: можна перемикатися між видом, що прокручується, з односторінковим виглядом.
Масштаб: можна збільшувати/зменшувати масштаб усієї сторінки, масштабувати область виділення або масштабувати будь-яку область, яку ви хочете.
Обрізання: за розміром екрана (обрізання всіх полів); За розміром ширини (обрізання лівого та правого полів); Обрізка виділення (ручний вибір області обрізки).
Поле: це поле, яке потрібно зберегти для автоматичного обрізання. Ви можете настроїти його до потрібного розміру.
У разі збільшення, коли збільшена сторінка перевищує область екрана, ви можете перетягувати сторінку, щоб перевірити різні області. Одне натискання перевертає лише підсторінки.

Натисніть віртуальні кнопки, щоб перевернути всю сторінку.

Контрастність. Мал. 30 (с. 63)
Жирний: виділення тільки тексту PDF.
Різкість зображення: збільшення різкості розмитого зображення.
Знебарвлення водяних знаків: відбілювання світлих зображень або фону на сторінці.
Покращення темних кольорів: налаштування для всієї сторінки або лише тексту, роблячи зображення темнішим.
Згладжування зображень: оптимізуйте ефект відображення зображень за допомогою градієнтних кольорів.

Переформатування.
Застосовується лише до PDF\DJVU\CBR\CBZ у відсканованій та текстовій версіях.

Відсканована версія. Мал. 31 (с. 63)
Ви можете налаштувати напрямок тексту, інтервал, вирівнювання, розмір шрифту, стовпці, корекцію нахилу. Застосовується до цифрового або OCRed PDF. Після повторного опрацювання документ може використовувати функції flow-документа.

Текстова версія. Мал. 32 (с. 64)
Застосовується до цифрового або OCRed PDF. Після повторного опрацювання документ може використовувати функції flow-документа.

Меню читання знизу (документи Free Flow)
Меню включає зміст, хід виконання, стиль, розділений вигляд, установки оновлення.

Система V3
Меню включає зміст, хід виконання, формат, контрастність і розділений вигляд і підтримує формати Free Flow, такі як ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Прогрес. Мал. 33 (с. 64)
При першому відкритті документа або після налаштування шрифту, розміру, інтервалу або інших параметрів стилю документ буде повторно пронумеровано. Ви можете переглянути хід розбиття на сторінки Меню > Хід виконання. Ви зможете перетягувати смугу виконання для переходу між сторінками лише після повного завантаження смуги виконання.

Стиль. Мал. 34 (с. 64)
Вихідний тип документа використовується за усталеним налаштуванням. Доступно кілька встановлених видів. Ви можете застосовувати різні види різних документів для різного

стилю. Змінений стиль буде відзначений зірочкою (*) у верхньому правому кутку.

Користувальницький вигляд. Мал. 35 (с. 65)
Натисніть на поточний застосований вигляд, щоб увійти в інтерфейс користувача, де ви можете змінювати різні параметри документа, включаючи шрифт, розмір, інтервал, поля і контрастність.

Налаштування шрифту. Мал. 36 (с. 65)
Ви можете встановити різні шрифти для заголовків та основного тексту. Якщо у вибраному заголовку або в основному тексті відсутні шрифти, «Додатковий шрифт» автоматично замінить їх.
Також можна імпортувати шрифти користувача, помістивши файли шрифтів у каталог Зберігання/Шрифти. Ви можете переглянути шрифти користувача з імпортованого списку.

Оновлення. Мал. 37 (с. 66)
Чорна та біла моделі підтримують режими оновлення HD, Regal та Збалансований.
Кольорові моделі підтримують режими оновлення Regal та Збалансований.
Повне оновлення (глибоке): ця функція допомагає зменшити двоїння під час перегортання сторінок, коли на сторінках багато зображень і темний фон.

Налаштування. Мал. 38 (с. 66)
Перейдіть до меню читання/Додатково/Параметри для отримання додаткових параметрів, включаючи глобальні налаштування, налаштування PDF, налаштування сенсорного екрана, налаштування експорту анотацій, налаштування знімків екрана, налаштування плаваючої панелі інструментів, налаштування словника, інші налаштування та номер версії.

4.3 Магазин. Мал. 39 (с. 67)
Мовою, відмінною від китайської, магазин пропонує безкоштовні публікації електронних книг з Інтернету.

Відомості про книгу. Мал. 40 (с. 68)
Щоб відкрити інформацію про книгу, натисніть на обкладинку книги. Конкретна інформація про книгу. Натисніть «Завантажити повне видання», щоб завантажити книгу, а потім побачите цю обкладинку книги в бібліотеці.

4.4 Сховище

Останні файли. Мал. 41 (с. 69)
За усталеним налаштуванням останні файли сортуються за

часом у порядку зменшення та автоматично групуються за датою.

Сховище. Мал. 42 (с. 70)
Сюди входить шлях до сховища та категорії документів. Всі файли автоматично сортуються за різними категоріями за типом, але місце зберігання файлів не змінюється.

Зовнішні флеш-накопичувачі OTG. Мал. 43 (с. 70)
Цей пристрій підтримує флеш-накопичувачі OTG Type-C. Після встановлення флеш-накопичувача він буде автоматично розпізнаний і завантажений як сховище. Пристрої OTG вимагають джерела живлення та збільшують витрату заряду батареї.

Попередження про нестачу місця для зберігання
Будь ласка, переконайтеся, що залишилося щонайменше 300 МБ сховища для нормальної роботи системи та відповідного зберігання даних. Якщо сховище менше 300 МБ, на системній панелі з'явиться значок попередження «не достатньо місця для зберігання».

4.5 NaviBall. Мал. 44 (с. 71)
Натисніть NaviBall, щоб розгорнути або згорнути його. Його стиль відображення за усталеним налаштуванням – віялоподібний. Ви можете змінити його на інші стилі (горизонтальний стиль та вертикальний стиль) у налаштуваннях. Ви також можете встановити його непрозорість у відсотках. Ви можете закріпити будь-які кнопки, які завжди відображатимуться зверху.
Можна налаштувати функцію кожної кнопки. Доступні функції включають деякі системні функції, перемикання програм та оптимізацію програм.

4.6 Словник. Мал. 45 (с. 72)
Коли ви відкриваєте програму Dict вперше і словник не встановлений, з'явиться повідомлення, яке надсилає вас до локальних завантажень, для яких потрібне з'єднання Wi-Fi. Для вимови слів потрібні словники з голосовими файлами, а TTS не підтримується.
Ви можете імпортувати власні файли словників та зберігати їх у вказаному місці зберігання: sdcard\dicts\XXX.
У розділі «Установки словника»/«Переважні налаштування словника» ви можете перевірити усі доступні словники. Підтримується до 20 словників.

4.7 Помічник ШІ. Мал. 46 (с. 73)
Ви можете увімкнути цю функцію з [Центру керування], зі списку програм або з NaviBall.

Кожна тема припускає кілька раундів діалогу.
Доступні різні моделі ШІ. Ви можете вибрати кращу модель з меню, що розкривається в правому верхньому кутку. Всі відповіді генеруються ШІ та призначені лише для довідки.

4.8 PushRead. Мал. 47 (с. 74)
Крім Onyx Push, ви можете використовувати RSS та OPDS у PushRead.

Onyx Push.
Ви можете відправляти веб-сторінки на свій BOOX за допомогою Push у push.boox.com або BOOX Assistant та читати на своєму BOOX. Якщо ви використовуєте PushRead вперше, вам необхідно увійти в один і той самий обліковий запис Onyx як на push.boox.com або BOOX Assistant, так і на своєму BOOX.

Передплата RSS\OPDS. Мал. 48 (с. 75)
Ви можете додати Передплату з меню Каталог. У списку загальнодоступних джерел виберіть потрібне джерело передплати або введіть іншу допустиму адресу RSS/OPDS у полі «Користувач».
Веб-сторінки PushRead вимагають інтернету для першого завантаження. Після завантаження їх можна прочитати офлайн.
За усталеним налаштуванням використовується веб-режим (початковий макет веб-сторінки). Торкніться центру екрана, щоб відкрити меню, в якому можна перейти в режим читання, змінити розмір шрифту та повністю оновити екран.

5. НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

5.1 Обліковий запис Onyx. Мал. 49 (с. 76)
Підтримка декількох облікових записів та перемикання між обліковими записами.
Ви можете переключатися між обліковими записами зі списку облікових записів.
Зберігається лише інформація про обліковий запис. Після перемикання між обліковими записами необхідно знову увійти до облікових записів. Якщо різні облікові записи використовують різні сервери, сервери будуть перемикатися під час входу до іншого облікового запису.

5.2 WLAN
Якщо увімкнути бездротову локальну мережу, пристрій здійснить пошук по всіх доступних мережах Wi-Fi.
Виберіть потрібну мережу Wi-Fi та введіть необхідну інформацію, наприклад пароль, для підключення до Wi-Fi. Або вмикайте та вимикайте Wi-Fi із Центру керування.

5.3 Налаштування Bluetooth
Увімкніть Bluetooth та знайдіть доступні поблизу пристрої Bluetooth. Надішліть запит на підключення. Bluetooth працюватиме лише при підключенні обох пристроїв.

5.4 Мережа та підключення
Сюди входять налаштування режиму польоту, точки доступу та модему, використання даних програм, трансляція екрану, друк, VPN та приватний DNS.

5.5 Облікові записи. Мал. 50 (с. 77)
Тут можна керувати обліковими записами програм, обліковими записами синхронізації нотаток та обліковими записами синхронізації документів.

5.6 Дитячий режим. Мал. 51 (с. 78)
Ви можете увімкнути його на сторінці налаштувань системи або в Центрі керування.

5.7 Розумна кнопка. Мал. 52 (с. 79)
Ви можете отримати доступ до функції користувача, натиснувши коротко, двічі або утримуючи розумну кнопку.

5.8 Програми та сповіщення. Мал. 53 (с. 80)
Сюди входять керування програмами, керування дозволами, керування сповіщеннями, програма за усталеним налаштуванням, запуск програми, режим оновлення програми, налаштування магазину, налаштування заморозки, скидання посібника з оптимізації програм та скидання всіх оптимізації програм.

Запуск програми
Тільки для програм, що автоматично запускаються. Якщо увімкнено, може збільшитися використання пам'яті та енергоспоживання. Сама програма повинна мати функцію моніторингу системи для автоматичного запуску. Після встановлення APK вам необхідно вручну відкрити програму, щоб запустити її один раз; Після успішного запуску воно працює лише у фоновому режимі і не відображатиметься в останніх запущених завданнях.

Налаштування заморожування. Мал. 54 (с. 81)
Тут можна заморозити сторонні програми. Заморожування програм, які працюють у фоновому режимі, може знизити споживання енергії.

5.9 Робочий стіл та заставка. Мал. 55 (с. 82)
Ви можете налаштувати головний екран, заблокувати макет робочого столу та увімкнути Розумного помічника. Можна використовувати лише одне зображення вимкнення.

5.10 Дисплей

Стиль шрифту. Мал. 56 (с. 83)
Ви можете встановити імпортований шрифт для системного шрифту.
Майте на увазі, що файли шрифтів можуть займати деяке місце у системному сховищі, тому не рекомендується імпортувати надто великі пакети шрифтів.
У деяких файлах сторонніх шрифтів можуть бути відсутні символи, що може призвести до спотворення тексту або проблем з відображенням. Перед імпортуванням переконайтеся, що файли шрифтів в порядку.

5.11 Звук
Ви можете налаштувати гучність, мелодію дзвінка, вимкнення звуку та режим «Не турбувати».

5.12 Інформація про місцезнаходження
Ви можете включити «Доступ до інформації про моє місцезнаходження» та «Дозвіл на місцезнаходження».

5.13 Пароль та безпека. Мал. 57 (с. 84)
Підтримує пароль блокування екрана довжиною від 4 до 16 цифр.
Android 11 не підтримує скидання пароля. Будь ласка, зберігайте свій пароль у безпеці.

5.14 Живлення. Мал. 58 (с. 84)
Сюди входить інформація про використання батареї, налаштування автоматичного переходу в сплячий режим та часу вимкнення, затримки при відключенні бездротового з'єднання тощо.
Якщо ви хочете продовжити використання пристроїв Bluetooth для відтворення онлайн-аудіоконтенту після переходу пристрою в сплячий режим, увімкніть перемикачі WiFi, Bluetooth та аудіо після автоматичного переходу в сплячий режим.

5.15 Сховище. Мал. 59 (с. 85)
Тут можна перевірити використання сховища.

5.16 Системна навігація. Мал. 60 (с. 86)
Ви можете вибрати метод системної навігації: за допомогою жестів або панелі навігації.

5.17 Додаткові налаштування. Мал. 61 (с. 87)
Сюди входять оновлення системи, мова і введення, дата і час, навігаційна кулька, знімки екрана, запис екрана, спеціальні

можливості, калібрування, режим налагодження USB і скидання Пристрою.

Оновлення системи. Мал. 62 (с. 88)
При оновленні спочатку перевіряється локальний пакет, а потім пакет, підключений до мережі. Дозволено паузу в оновленні та завантаженні.
Будь ласка, переконайтеся, що пристрій має більше 20% потужності та достатню ємність перед оновленням.

Скидання пристрою. Мал. 63 (с. 89)

Примітка: під час скидання пристрою видаліть всі дані користувача. Будь ласка, зробіть резервну копію даних заздалегідь і використовуйте її обережно.

5.18 Зворотній зв'язок. Мал. 64 (с. 90)
Ви можете звернутися до нас з будь-якою технічною проблемою чи порадою.
Ця функція збирає системну інформацію для оцінки проблеми. І Onyx ніколи не розкриватиме інформацію про пристрій користувача.

6. ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ

Дуже дякуємо за вашу підтримку. Детальнішу інформацію про продукт можна знайти на нашому офіційному сайті:
www.boox.com
Якщо у вас є питання, зв'яжіться з нами електронною поштою:
support@boox.com

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Onyx International Inc. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта и содержимое, содержащиеся в кратком руководстве и руководстве пользователя, без предварительного уведомления.

1. Все изображения в этом руководстве предназначены только для отображения, а не для предустановленных книг;
2. Из-за различий в версиях оборудования и программного обеспечения некоторые функции или интерфейсы вашего BOOX могут отличаться от описанных в руководстве. Фактические функциональные возможности и интерфейс зависят от конечных продуктов.

2. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прочтите следующие инструкции по безопасности. Если у вас возникнут какие-либо технические трудности, обратитесь к продавцу BOOX или позвоните на официальную горячую линию послепродажного обслуживания по телефону 4008-400-014 или 4008-860-830 для получения помощи.

Хрупкая защита экрана

Экран E-ink очень хрупкий. Не ударяйте, не сжимайте, не давите на экран и не роняйте его с высоты на твердую поверхность. Если экран дисплея сломан, прекратите его использование и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или к другим квалифицированным специалистам для замены. Не разбирайте и не заменяйте его самостоятельно.

Квалифицированные аксессуары

Разрешается использовать только те аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, которые соответствуют стандартам безопасности этого оборудования. Подробную информацию см. в технических характеристиках продукта. Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства на ваш страх и риск.

Держите устройство подальше от сильных магнитов/статического электричества

Пожалуйста, держите устройство подальше от сильной магнитной и электростатической среды, чтобы избежать ненормальных записей на электромагнитном экране или повреждения других электронных деталей.

Берегите от жидкостей
Это устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию влажной среды или не используйте его под дождем. Держите его подальше от любых едких жидкостей.

Не разбирайте устройство
Батарея этого устройства не подлежит замене. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно, чтобы не повредить конструкцию или экран.

Среда использования
Диапазон температур окружающей среды для использования этого устройства составляет 0°C-50°C. Пожалуйста, не используйте его непрерывно в условиях высокой или низкой температуры.

Мы не несем ответственности за повреждение или потерю данных на оборудовании, вызванные ненормальной работой человека или непредвиденными обстоятельствами, а также за другие косвенные убытки, вызванные этим.
Если вам необходимо вернуть устройство на завод для ремонта, пожалуйста, сделайте резервную копию важных данных самостоятельно. Мы не несем ответственности за потерю данных, вызванную ремонтом или заменой деталей или обновлением системы.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

3.1 Главный экран. См. рис. 1 (с. 45)

Центр управления. Рис. 2 (с. 46)
Потяните вниз правую сторону системной панели или нажмите, чтобы развернуть.
Центр включает в себя некоторые часто используемые функции, такие как настройки громкости, регулировка переднего света (некоторые модели не поддерживают это). Нажмите значок «Изменить» в правом верхнем углу, чтобы добавить/удалить/реорганизовать иконки функций.

Центр оповещений. Рис. 3 (с. 47)
Потяните вниз с левой стороны системной панели или коснитесь, чтобы развернуть.

3.2 Центр E-Ink (Оптимизация приложений). Рис. 4 (с. 48)
Его можно вызвать из Центра управления или провести снизу вверх.

Эта функция в основном используется для оптимизации эффекта отображения сторонних приложений.

Режимы обновления. Рис. 5 (с. 48)
Вы можете предварительно установить различные режимы обновления для разных приложений.
HD: хороший эффект отображения, подходит для обычного чтения текста.
Сбалансированный: более сильное двоение, подходит для быстрого просмотра изображений и текста.
Быстрый: сильная потеря деталей, подходит для просмотра веб-страниц.
Сверхбыстрый: сильная потеря деталей, подходит для воспроизведения видео.

Улучшение темных цветов. Рис. 6 (с. 48)
Эта функция превращает темные цвета в черные и обычно используется для улучшения цветов переднего плана или светлых страниц, таких как цветные значки и низкокачественные отсканированные PDF-файлы.

Фильтр светлых цветов. Рис. 7 (с. 49)
Эта функция превращает светлые цвета страниц в белые и обычно используется для отбеливания цветов фона.

Высокая контрастность
Когда приложение использует сбалансированный/быстрый/сверхбыстрый режим обновления (не HD-режимы), некоторые линии интерфейса или цвета могут выглядеть слабее. Вы можете включить «Высокую контрастность» на панели E-Ink, чтобы улучшить качество отображения страницы.

Дополнительные настройки
Настройте дополнительные параметры оптимизации для лучшего использования, перейдя в Центр E-Ink/Оптимизация приложения или нажмите и удерживайте значок приложения, чтобы выбрать «Оптимизировать».

Дисплей. Рис. 8 (с. 49)
Настройка DPI: отрегулируйте общий размер интерфейса приложения с рекомендуемым диапазоном 280–350.
Использование исходного значения DPI приложения: для некоторых приложений уменьшение DPI до минимального значения может по-прежнему приводить к обрезке краев. В таких случаях вы можете восстановить исходное значение DPI приложения.
Сглаживание: сделает края текста более резкими.
Облачная оптимизация: некоторые приложения были оптимизированы для лучшей производительности. Сделайте

оптимизацию всего одним щелчком мыши после подключения к Интернету.
Сбросить все: все настройки оптимизации будут сброшены.
Главный переключатель: главный переключатель. После выключения некоторые эффекты оптимизации будут отменены, но конфигурация не будет сброшена.

Цвет

Добавление контура текста. Рис. 9 (с. 50)
Часть текста может быть невидима из-за обесцвечивания фона. Добавление обводки к тексту может снова сделать текст видимым. Рекомендуемое значение: 1.

Цвет фона
Это необходимо для обесцвечивания большой области цвета фона. Рекомендуется использовать этот параметр вместе с улучшением текста и цветами значков. В противном случае текст и мелкие значки на фоне не будут видны.

Цвет значка
Как правило, это необходимо для затемнения цветов некоторых мелких цветных значков в меню.

Цвет обложки. Рис. 10 (с. 50)
Как правило, это необходимо для затемнения цветов крупных значков в стиле обложки.

Размер текста веб-страницы
Это необходимо для встроенного интерфейса WebView. Если настройка DPI недействительна, вы можете попробовать настроить размер шрифта веб-страницы.

Цвет текста веб-страницы
Если отбеливание не работает, вы можете попробовать настроить цвета веб-страницы.

Выделение жирным шрифтом текста веб-страницы
Если некоторые шрифты невозможно выделить жирным шрифтом, вы можете попробовать выделить жирным шрифтом текст веб-страницы.

Другое. Рис. 11 (с. 50)

Оставаться активными в фоновом режиме
Это касается приложений, которые постоянно работают в фоновом режиме, таких как «Будильники», «Уведомления», «Загрузка». Вы можете остановить работу приложений.

Принудительное следование ориентации системы
Некоторые приложения блокируют направление. Если при вращении системы приложение не может следовать вращению, можно использовать принудительное вращение. Принудительное вращение может привести к тому, что некоторые интерфейсы не будут нормально отображаться. Для таких приложений рекомендуется отключить принудительное вращение и использовать исходное направление.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ ONYX

4.1 Библиотека. Рис. 12 (с. 51)
Библиотека позволяет переключаться между Недавними, Книжными полками, Хранилищем, Избранным и Облачным хранилищем.

Настройки списка библиотеки. Рис. 13 (с. 52)
Вы можете настроить количество и порядок значков списка библиотеки в раскрывающемся меню «Дополнительно» – Настройки библиотеки – Настройки списка библиотек».

Облачное хранилище. Рис. 14 (с. 53)
Вы можете привязать сторонние сервисы облачного хранилища и учетные записи приложений для заметок, а затем загрузить документы из облачного хранилища или загрузить локальные документы. Кроме того, вы можете экспортировать аннотации документов, выделения и рукописные заметки в приложения.
После встраивания данных в документы PDF вы можете загрузить документы PDF обратно в исходную папку в облачном хранилище. Другие форматы в настоящее время не поддерживают эту функцию.
Чтобы синхронизировать данные чтения, войдите в свою учетную запись ONYX.

Полка для книг в облачном хранилище. Рис. 15 (с. 53)
После привязки учетной записи облачного хранилища в библиотеке автоматически создается книжная полка при первой загрузке книг из облачного хранилища.
Все книги, загруженные из облачного хранилища, автоматически помещаются на эту книжную полку для удобства доступа и чтения.

Свойства книги. Рис. 16 (с. 54)
Долго нажмите на обложку книги, чтобы проверить информацию, связанную с книгой, включая название, автора, формат, размер, ход чтения, Открыть с помощью,

Заблокировать, Переименовать, Переместить, Пользовательская обложка, Удалить, Поделиться и Копировать в облачное хранилище.

Очистить настройки. Рис. 17 (с. 54)
Вы можете очистить пароль, данные чтения, кэш и обложку книги.

Очистить настройки пароля по умолчанию
Очищает только настройки по умолчанию заблокированных документов или документов с их собственными паролями, и не очищает соответствующие пароли.

Очистить данные чтения
Все персональные данные выбранной книги будут очищены. Данные не могут быть восстановлены после очистки. Выполняйте это действие осторожно!

Блокирование. Рис. 18 (с. 55)
Добавить блокировку к документу (пароли чтения) для защиты персональных данных чтения.
Пароль используется для открытия книг в NeoReader. При экспорте или копировании документов на другие устройства или в другие приложения пароль больше не будет действительным.
Цифровой пароль поддерживает установку только одного пароля. После установки цифрового пароля в первый раз вам не нужно устанавливать его снова, если вы используете цифровой пароль для других документов. Вам нужно только добавить блокировки для других документов.
Пароль чтения не может быть восстановлен. Если вы забыли свой пароль чтения, вы можете сбросить пароль только через учетную запись Onyx (поддерживаются только методы входа через мобильный телефон и электронную почту).
Если вы используете этот пароль по умолчанию, вы можете добавить пароль непосредственно к другим документам после его установки в первый раз. В этом случае вам не нужно выбирать, добавлять замки каждый раз.

Синхронизация ONYX . Рис. 19 (с. 55)
Вы можете синхронизировать данные о чтении с учетной записью ONYX, чтобы просматривать ход чтения и другие данные о чтении на разных устройствах.
Переключатель синхронизации включен по умолчанию, но вы можете отключить его, если нет документов, которые нужно синхронизировать. Чтобы отключить синхронизацию для отдельных документов, нажмите и удерживайте обложку книги, чтобы перейти на страницу настроек синхронизации ONYX, и отключите переключатель синхронизации.

Примечание: Синхронизировать можно только данные о чтении. Пользователи должны вручную добавлять исходные документы в один и тот же путь на разных устройствах, чтобы синхронизация работала.

Другая синхронизация
Вы можете экспортировать данные о чтении в связанную учетную запись стороннего облачного хранилища. Облачное хранилище, которое не поддерживает эту функцию, не будет отображаться в списке здесь.

Статистика чтения. Рис. 20 (с. 56)
Это сводка вашей личной статистики чтения, включая сегодняшнее время чтения, прочитанные книги, завершенные книги, общее время чтения, отметки и аннотации.
Если вы не хотите использовать статистику чтения, вы можете отключить ее в настройках библиотеки. После отключения значок статистики чтения в библиотеке больше не будет отображаться.

Настройки библиотеки. Рис. 21 (с. 57)
Здесь вы можете настроить учетную запись синхронизации ONYX, настроить параметры списка библиотеки, использовать названия названий для книг библиотеки, включить статистику чтения и задать путь автоматического сканирования.
Предварительно заданные пути сканирования включают папки «Книги» и «Магазины» в хранилище.
Вы можете настроить путь сканирования и выбрать автоматическое сканирование указанного пути.

4.2 NeoReader. Рис. 22 (с. 58)
Нажмите на центр экрана, чтобы открыть меню чтения. Вы можете переключаться между несколькими документами и выбирать связанные функции.

Плавающая панель инструментов. Рис. 23 (с. 58)
По умолчанию плавающая панель инструментов свернута к правому краю. Когда она развернута, нажмите и удерживайте панель инструментов, чтобы переместить ее в любое место на экране. Ее можно свернуть в стороны, чтобы не закрывать текст во время чтения.
Вы можете настроить плавающую панель инструментов и добавить на нее значки часто используемых инструментов.
При выборе текста будет всплывать предустановленный словарь для поиска слов, при этом словарь ONYX будет установлен в качестве параметра по умолчанию. Рис. 24 (с. 59)
Нажмите на пустую область для выхода из интерфейса словаря. Если установлены сторонние словари, вы можете выбрать нужный словарь из раскрывающегося списка в словаре.

OCR. Рис. 25 (с. 60)
Поддерживает только изображения в форматах PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.
Выбор правильного макета (горизонтальный или вертикальный) может повысить точность распознавания.
После распознавания нажмите и удерживайте любой текст, чтобы добавить отметки или найти словари.
Проверьте все распознанные страницы из Содержание/Закладки, где вы можете быстро найти и перейти к соответствующим страницам. Нажмите значок OCR в правом верхнем углу, чтобы очистить содержимое OCR.

Меню чтения внизу (PDF). Рис. 26 (с. 61)
Меню включает пункты Содержание, Прогресс, Стиль, Контраст, Навигация и Раздельный вид.

Содержание. Рис. 27 (с. 62)
Этот раздел включает в себя TOC, закладки, аннотации и рукописный текст.
TOC поддерживает трехуровневую структуру. Текущая страница подчеркнута в TOC. Нажмите на каждый контент, чтобы перейти на соответствующую страницу. Нажмите на любую область за пределами интерфейса Содержание, чтобы выйти.

Закладки
При чтении книги вы можете нажать на значок Закладки в правом верхнем углу, чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите на значок еще раз, если вы хотите удалить страницу из закладок.
Проверьте все закладки в Содержание/Закладки. Нажмите на каждую закладку, чтобы перейти на соответствующую страницу. Вы также можете удалить закладки здесь.

Аннотации
Все выделенные, подчеркнутые и аннотированные материалы отображаются в разделе «Содержимое/Аннотации». Здесь вы можете проверять, редактировать и удалять все соответствующие материалы.
Нажмите на каждое название, чтобы перейти на соответствующую страницу. Все материалы в разделе «Аннотации» можно экспортировать в формате txt. Путь сохранения экспортированного содержимого по умолчанию – Хранилище/заметки/файл с тем же именем, что и исходный документ.

Рукописный текст (синхронизированный с другого устройства BOOX)
Эта модель не поддерживает стилус, здесь будут отображаться только рукописные материалы, которые вы

написали и синхронизировали на другом устройстве BOOX.

Прогресс. Рис. 28 (с. 62)
Здесь отображается название главы текущего документа (если названия главы нет, будет показано название документа), номер текущей страницы, Предыдущая/следующая глава, номер страницы, автоматические перелистывания страниц, повтор и отмена и т. д.

Стиль. Рис. 29 (с. 63)
Отображение страницы: можно переключаться между одностраничным видом и прокручиваемым видом.
Масштаб: можно увеличивать/уменьшать масштаб всей страницы, масштабировать область выделения или масштабировать любую область, которую вы хотите.
Обрезка: по размеру экрана (обрезка всех полей); По размеру ширины (обрезка левого и правого полей); Обрезка выделения (ручной выбор области обрезки).
Поле: это поле, которое вы хотите сохранить для автоматической обрезки. Вы можете настроить его до нужного размера.
В состоянии увеличения, когда увеличенная страница превышает область экрана, вы можете перетаскивать страницу, чтобы проверить различные области. Одно нажатие переворачивает только подстраницы. Нажмите виртуальные кнопки, чтобы перевернуть всю страницу.

Контрастность. Рис. 30 (с. 63)
Жирный: выделение только текста в PDF.
Резкость изображения: повышение резкости размытого изображения.
Обесцвечивание водяных знаков: отбеливание светлых изображений или фона на странице.
Улучшение темных цветов: настройка для всей страницы или только текста, делая изображение темнее.
Сглаживание изображений: оптимизируйте эффект отображения изображений с помощью градиентных цветов.

Переформатирование
Применяется только к PDF\DJVU\CBR\CBZ в отсканированной и текстовой версиях.

Отсканированная версия. Рис. 31 (с. 63)
Вы можете настроить направление текста, интервал, выравнивание, размер шрифта, столбцы, коррекцию наклона.

Текстовая версия. Рис. 32 (с. 64)
Применяется к цифровому или OCRed PDF. После повторной

обработки документ может использовать функции flow-документа.

Меню чтения внизу (документы Free Flow)
Меню включает Содержание, Ход выполнения, Стиль, Разделенный вид, Настройки обновления.

Система V3
Меню включает Содержание, Ход выполнения, Формат, Контрастность и Разделенный вид и поддерживает форматы Free Flow, такие как ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Прогресс. Рис. 33 (с. 64)
При первом открытии документа или после настройки шрифта, размера, интервала или других параметров стиля документ будет повторно пронумерован. Вы можете просмотреть ход разбиения на страницы в Меню > Ход выполнения. Вы сможете перетаскивать полосу выполнения для перехода между страницами только после полной загрузки полосы выполнения.

Стиль. Рис. 34 (с. 64)
Исходный вид документа используется по умолчанию. Доступно несколько предустановленных видов. Вы можете применять разные виды к разным документам для разного стиля. Измененный стиль будет отмечен звездочкой (*) в правом верхнем углу.

Пользовательский вид. Рис. 35 (с. 65)
Нажмите на текущий примененный вид, чтобы войти в пользовательский интерфейс, где вы можете изменять различные параметры документа, включая шрифт, размер, интервал, поля и контрастность.

Настройки шрифта. Рис. 36 (с. 65)
Вы можете установить разные шрифты для заголовков и основного текста. Если в выбранном заголовке или основном тексте отсутствуют какие-либо шрифты, «Дополнительный шрифт» автоматически заменит их. Пользовательские шрифты также можно импортировать, поместив файлы шрифтов в каталог Хранение/Шрифты. Вы можете просмотреть пользовательские шрифты из импортированного списка.

Обновление. Рис. 37 (с. 66)
Черная и белая модели поддерживают режимы обновления HD, Regal и Сбалансированный.
Цветные модели поддерживают режимы обновления Regal и Сбалансированный.
Полное обновление (глубокое): эта функция помогает

уменьшить двоение при перелистывании страниц, когда на страницах много изображений и темный фон.

Настройки. Рис. 38 (с. 66)
Перейдите в меню чтения/Дополнительно/Настройки для получения дополнительных настроек, включая глобальные настройки, настройки PDF, настройки сенсорного экрана, настройки экспорта аннотаций, настройки снимков экрана, настройки плавающей панели инструментов, настройки словаря, другие настройки и номер версии.

4.3 Магазин. Рис. 39 (с. 67)
На языке, отличном от китайского, магазин предлагает бесплатные публикации электронных книг из Интернета.

Сведения о книге. Рис. 40 (с. 68)
Нажмите на обложку книги, чтобы открыть сведения о книге. Конкретная информация о книге. Нажмите «Загрузить полное издание», чтобы загрузить книгу, затем вы увидите эту обложку книги в библиотеке.

4.4 Хранилище

Недавние файлы. Рис. 41 (с. 69)
По умолчанию последние файлы сортируются по времени в порядке убывания и автоматически группируются по дате.

Хранилище. Рис. 42 (с. 70)
Сюда входит путь к хранилищу и категории документов. Все файлы автоматически сортируются по разным категориям по типу, но исходное место хранения файлов не меняется.

Внешние флэш-накопители OTG. Рис. 43 (с. 70)
Это устройство поддерживает флэш-накопители OTG Type-C. После установки флэш-накопителя он будет автоматически распознан и загружен как хранилище. Устройства OTG требуют источника питания и увеличивают расход заряда батареи.

Предупреждение о недостатке места для хранения
Пожалуйста, убедитесь, что осталось не менее 300 МБ хранилища для нормальной работы системы и соответствующего хранения данных. Если хранилище меньше 300 МБ, на системной панели отобразится значок предупреждения «недостаточно места для хранения».

4.5 NaviBall. Рис. 44 (с. 71)
Нажмите на NaviBall, чтобы развернуть или свернуть его. Его стиль отображения по умолчанию – веерообразный. Вы можете изменить его на другие стили (горизонтальный стиль и

вертикальный стиль) в настройках. Вы также можете установить его непрозрачность в процентах. Вы можете закрепить любые кнопки, которые всегда будут отображаться сверху.
Вы можете настроить функцию каждой кнопки. Доступные функции включают некоторые системные функции, переключение приложений и оптимизацию приложений.

4.6 Словарь. Рис. 45 (с. 72)
Когда вы открываете приложение Dict в первый раз и словарь не установлен, появится уведомление, направляющее вас к локальным загрузкам, для которых требуется подключение по Wi-Fi. Для произношения слов требуются словари с голосовыми файлами, а TTS в настоящее время не поддерживается.
Вы можете импортировать собственные файлы словарей и сохранять их в указанном месте хранения: sdcard\dicts\XXX. В разделе «Настройки словаря»/«Предпочтительные настройки словаря» вы можете проверить все доступные словари. Поддерживается до 20 словарей.

4.7 Помощник ИИ. Рис. 46 (с. 73)
Вы можете включить эту функцию из [Центра управления], из списка приложений или из NaviBall.
Каждая тема допускает несколько раундов диалога. Доступны различные модели ИИ. Вы можете выбрать предпочтительную модель из раскрывающегося меню в правом верхнем углу. Все ответы генерируются ИИ и предназначены только для справки.

4.8 PushRead. Рис. 47 (с. 74)
Помимо Onyx Push, вы можете использовать RSS и OPDS в PushRead.

Onyx Push
Вы можете отправлять веб-страницы на свой BOOX с помощью Push в push.boox.com или BOOX Assistant и читать на своем BOOX. Если вы используете PushRead впервые, вам необходимо войти в одну и ту же учетную запись Onyx как на push.boox.com или BOOX Assistant, так и на своем BOOX.

Подписка RSS\OPDS. Рис. 48 (с. 75)
Вы можете добавить Подписку из выпадающего меню Каталог. В списке общедоступных источников выберите нужный источник подписки или вручную введите другой допустимый адрес RSS/OPDS в поле «Пользовательский».
Веб-страницы в PushRead требуют интернета для первой загрузки. После загрузки их можно читать офлайн.
По умолчанию используется веб-режим (исходный макет веб-страницы). Коснитесь центра экрана, чтобы открыть меню, в

котором можно переключиться в режим чтения, изменить размер шрифта и полностью обновить экран.

5. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

5.1 Учетная запись Onyx. Рис. 49 (с. 76)
Поддержка нескольких учетных записей и переключения между учетными записями.
Вы можете переключаться между учетными записями из списка учетных записей.
Сохраняется только информация об учетной записи. После переключения между учетными записями вам необходимо снова войти в учетные записи. Если разные учетные записи используют разные серверы, серверы будут переключаться при входе в другую учетную запись.

5.2 WLAN
При включении WLAN устройство выполнит поиск по всем доступным сетям Wi-Fi. Выберите нужную сеть Wi-Fi и введите необходимую информацию, например пароль, для подключения к Wi-Fi. Или включайте и выключайте Wi-Fi из Центра управления.

5.3 Настройки Bluetooth
Включите Bluetooth и найдите доступные поблизости устройства Bluetooth. Отправьте запрос на подключение. Bluetooth будет работать только при подключении обоих устройств.

5.4 Сеть и подключение
Сюда входят настройки режима полета, точки доступа и модема, использование данных приложений, трансляция экрана, печать, VPN и частный DNS.

5.5 Учетные записи. Рис. 50 (с. 77)
Здесь вы можете управлять учетными записями приложений, учетными записями синхронизации заметок и учетными записями синхронизации документов.

5.6 Детский режим. Рис. 51 (с. 78)
Вы можете включить его на странице настроек системы или в Центре управления.

5.7 Умная кнопка. Рис. 52 (с. 79)
Вы можете получить доступ к пользовательской функции, нажав коротко, дважды или удерживая умную кнопку.

5.8 Приложения и уведомления. Рис. 53 (с. 80)
Сюда входят управление приложениями, управление разрешениями, управление уведомлениями, приложение по умолчанию, запуск приложения, режим обновления приложения, настройки магазина, настройки заморозки, сброс руководства по оптимизации приложений и сброс всех оптимизаций приложений.

Запуск приложения
Только для автоматически запускаемых приложений. Если включено, может увеличиться использование памяти и энергопотребление. Само приложение должно иметь функцию мониторинга системы для автоматического запуска. После установки APK вам необходимо вручную открыть приложение, чтобы запустить его один раз; После успешного запуска оно работает только в фоновом режиме и не будет отображаться в последних запущенных задачах.

Настройки замораживания. Рис. 54 (с. 81)
Здесь можно заморозить сторонние приложения. Заморозка приложений, работающих в фоновом режиме, может снизить энергопотребление.

5.9 Рабочий стол и заставка. Рис. 55 (с. 82)
Вы можете настроить главный экран, заблокировать макет рабочего стола и включить Умный помощник. Можно использовать только одно изображение выключения.

5.10 Дисплей

Стиль шрифта. Рис. 56 (с. 83)
Вы можете установить импортированный шрифт для системного шрифта.
Имейте в виду, что файлы шрифтов могут занимать некоторое место в системном хранилище, поэтому не рекомендуется импортировать слишком большие пакеты шрифтов.
В некоторых файлах сторонних шрифтов могут отсутствовать определенные символы, что может привести к искажению текста или проблемам с отображением. Перед импортом убедитесь, что файлы шрифтов в порядке.

5.11 Звук
Вы можете настроить громкость, мелодию звонка, отключение звука и режим «Не беспокоить».

5.12 Информация о местоположении
Вы можете включить «Доступ к информации о моем местоположении» и «Разрешение на местоположение».

5.13 Пароль и безопасность. Рис. 57 (с. 84)
Поддержка пароля блокировки экрана длиной от 4 до 16 цифр. Android 11 не поддерживает сброс пароля. Пожалуйста, храните свой пароль в безопасности.

5.14 Питание. Рис. 58 (с. 84)
Сюда входит информация об использовании батареи, настройки автоматического перехода в спящий режим и времени выключения, задержки при отключении беспроводного соединения и т. д.
Если вы хотите продолжить использовать устройства Bluetooth для воспроизведения онлайн-аудиоконтента после перехода устройства в спящий режим, включите переключатели WiFi, Bluetooth и аудио после автоматического перехода в спящий режим.

5.15 Хранилище. Рис. 59 (с. 85)
Здесь вы можете проверить использование хранилища.

5.16 Системная навигация. Рис. 60 (с. 86)
Вы можете выбрать метод системной навигации: с помощью жестов или с помощью панели навигации.

5.17 Дополнительные настройки. Рис. 61 (с. 87)
Сюда входят обновление системы, язык и ввод, дата и время, шарик навигации, снимки экрана, запись экрана, специальные возможности, калибровка, режим отладки USB и сброс Устройства.

Обновление системы. Рис. 62 (с. 88)
При обновлении сначала проверяется локальный пакет, затем пакет, подключенный к сети. Разрешены пауза в обновлении и загрузке.
Пожалуйста, убедитесь, что устройство имеет более 20% мощности и достаточную емкость перед обновлением.

Сброс устройства. Рис. 63 (с. 89)

Примечание: при сбросе устройства вы удалите все пользовательские данные. Пожалуйста, сделайте резервную копию своих данных заранее и используйте ее осторожно.

5.18 Обратная связь. Рис. 64 (с. 90)
Вы можете обратиться к нам с любой технической проблемой или советом.
Эта функция собирает системную информацию для оценки проблемы. И Onyx никогда не будет раскрывать информацию об устройстве пользователя.

6. СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ

Большое спасибо за вашу поддержку. Более подробную информацию о продукте можно найти на нашем официальном сайте: www.boox.com
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте: support@boox.com

1. COPYRIGHT DECLARATION

Onyx International Inc. reserves the right to make changes to the product specifications and contents contained in the Quick Start Guide and User Manual without prior notice.

1. All book images in this manual are for display only, not pre-installed books;
2. Due to differences in hardware and software versions, some features or interfaces on your BOOX may differ from those described in the manual. The actual functionality and interface are subject to the final products.

2. SAFETY GUIDE

Please read the following safety instructions before use. If you encounter any technical difficulties, please contact your BOOX retailer, or call the official after-sales hotline at 4008-400-014 or 4008-860-830 for assistance.

Fragile Screen Protection
The E-ink screen is very fragile. Please do not directly hit, squeeze, oppress the screen, or drop it from a high place onto a hard surface. If the display screen is broken, please stop using it and contact our customer service or other qualified professionals for replacement. Do not disassemble and replace it by yourself.

Qualified Accessories
Only batteries, chargers and other accessories that meet the safety standards of this equipment are allowed to be used. For details, please refer to the product specifications. Use of incompatible accessories will result in damage to the device at your own risk.

Keep away from strong magnets\static electricity
Please keep away from strong magnetic and electrostatic environment to avoid abnormal writing on the electromagnetic screen or damage to other electronic parts.

Keep away from liquids
This device is not waterproof. Do not expose it to a humid environment or use it in the rain. Please keep it away from any corrosive liquids.

Do not dismantle the device
The battery of this device cannot be replaced. Please do not disassemble it by yourself to avoid damage to the structure or screen.

Using environment
The environment temperature range of using this device is 0°C-50°C. Please do not use it continuously in high temperature or low temperature environment.

We are not responsible for the damage or loss of data in the equipment caused by human abnormal operation or unexpected circumstances, nor for other indirect losses caused thereby. If you need to return to the factory for repair, please back up important data by yourself. We are not responsible for data loss caused by repairing or replacing parts or updating the system.

3. QUICK START

3.1 Home Screen. Fig. 1 (p. 45)

Control Center. Fig. 2 (p. 46)
Pull down from the right side of the System Bar or tap to expand. The Centre includes some frequently used functions such as Volume settings, Front Light adjustment (some models do not support this). Tap the "Edit" icon in the top right corner to add/remove/reorganize function tiles.

Notification Center. Fig. 3 (p. 47)
Pull down from the left side of theSystem Bar or tap to expand.

3.2 E-Ink Center (App Optimization). Fig. 4 (p. 48)
It can be called from the Control Centre or swiping up from the bottom. This function is mainly used to optimize the display effect of third-party apps.

Refresh Modes. Fig. 5 (p. 48)
You can preset different refresh modes for different apps.
HD: Good display effect, suitable for general text reading.
Balanced: Heavier ghosting, suitable for quickly skimming through images and text.
Fast: Heavy detail loss, suitable for browsing webpages.
Ultrafast: Heavier detail loss, suitable for playing videos.

Dark Color Enhancement. Fig. 6 (p. 48)
This function turns darker colors to black and is generally used for enhancing foreground colors, or light-colored pages, such as colorful icons, and low-quality scanned PDFs.

Light Color Filter. Fig. 7 (p. 49)
This function turns light page colors to white and is normally used to whiten the background colors.

High Contrast
When an App is using Balanced/Fast/Ultra-fast refresh modes (non-HD modes), some interface lines or colors may appear weakened. You can enable “High Contrast” on the E-Ink panel to enhance page display quality.

More Settings
Customize more optimization settings for a better user experience by going to E-Ink Center/ App Optimization or long-press an app’s icon to choose “ Optimize”.

Display. Fig 8 (p. 49)
DPI Setting: Adjust the overall size of the app interface, with a recommended range of 280-350. Use app’s original.
DPI: For some apps, reducing the DPI to the minimum value may still result in an edge cut-off. In such cases, you can restore to the app’s original DPI value.
Anti-aliasing: Make the text edge sharper.
Cloud Optimization: Some apps have been optimized for better performance. Obtain the optimization with just one click after connecting to the internet.
Reset All: All optimization settings will be reset.
Master Switch: The main switch. After it is turned off, some optimization effects will be canceled, but the configuration will not be reset.

Color

Add Text. Fig. 9 (p. 50)
Outline Some text may be invisible due to the background bleach. Add strokes to text can make the text visible again. Recommended value: 1.

Background Color
This is to bleach a large area of the background color. It is recommended to use this setting together with text enhancement and Icon Colors. Otherwise, the text and small icons on the background will not be visible.

Icon Color
Generally, this is to darken the colors of some small colorful icons in the menu.

Cover Color. Fig. 10 (p. 50)
Generally, this is to darken the colors of large cover-style icons.

Webpage Text Size
This is for the embedded WebView interface. When the DPI adjustment is invalid, you can try to adjust the font size of the webpage

Webpage Text Color
When bleaching does not work, you can try to adjust the webpage colors.

Embolden Webpage Text When some fonts cannot be emboldened, you can try to embolden the webpage text.

Others. Fig. 11 (p. 50)

Stay active in the background This is for the apps that are continuously running in the background, such as Alarms, Notifications, Download. You can stop the apps running.

Force to follow system orientation Some APPs lock the direction. When the system rotates, if the APP cannot follow the rotation, forced rotation can be used; Forced rotation may cause some interfaces to fail to display normally. For such APP, it is recommended to turn off forced rotation and use the original direction.

4. ONYX APPS

4.1 Library. Fig. 12 (p. 51)
The Library allows you to switch between Recent, Bookshelves, Storage, Favorites, and Cloud Storage.

Library List Settings. Fig. 13 (p. 52)
You can customize the number and order of library list icons in the dropdown menu 'More'- Library Settings - Library List Settings."

Cloud Storage. Fig. 14 (p. 53)
You can bind third-party Cloud
Storage services and notes app accounts, then download documents from Cloud Storage or upload local documents. Additionally, you can export document's annotation, highlight, and handwritten notes to apps. After embedding data to PDF documents, you can upload the PDF documents back to the original folder in the Cloud Storage. Other formats currently do not support this feature. To sync reading data, please log in to your ONYX Account.

Sub-bookshelf for Cloud Storage. Fig. 15 (p. 53)
After a Cloud Storage account is bound, a bookshelf will be automatically created in the Library when you download books from the Cloud Storage for the first time.
All books downloaded from the Cloud Storage will be automatically placed in this bookshelf for easy access and reading.

Book Property. Fig. 16 (p. 54)
Long press a book cover to check book-related information, including title, author, format, size, reading progress, Open with, Lock, Rename, Move, Custom Cover, Delete，Share and Copy to Cloud Storage.

Clear settings. Fig. 17 (p. 54)
You can clear password, reading data, cache, and book cover.

Clear password default settings
Only clear the default settings of locked documents or documents with their own passwords, and will not clear the relevant passwords.

Clear reading data
All personal data of the selected book will be cleared. The data cannot be recovered after being cleared. Please perform this action carefully!

Lock. Fig. 18 (p. 55)
Add lock to document (reading passwords) to protect personal reading data.
The password is used to open books in NeoReader. When the documents are exported or copied to other devices or other apps, the password will not be valid anymore.
The digital password only supports setting one password. After setting the digital password for the first time, you do not need to set it again if you use the digital password for other documents. You only need to add locks to other documents.
The reading password cannot be retrieved. If you forget your reading password, you can only reset the password through Onyx Account (only Mobile phone and Email login methods supported).
If you use this password by default, you can add password directly to other documents after setting it for the first time. In this case, you do not need choose to add locks every time.

ONYX Sync. Fig. 19 (p. 55)
You can sync reading data to the ONYX Account to view reading progress and other reading data across devices.
The Sync Switch is enabled by default, but you can turn it off if no documents need to be synced. To disable sync for individual documents, please long-press the book cover to go to the ONYX Sync setting page and turn off the Sync Switch.

Note:
Only reading data can be synced. Users must manually add the source documents to the same path on different devices for sync to work.

Other Sync
You can export reading data to a linked third-party cloud storage account. The Cloud Storage that does not support this feature will not appear in the list here.

Reading Statistics. Fig. 20 (p. 556)
This summarizes your personal reading statistics, including Today's Reading Time, Read Books, Finished Books, Total Reading Time, Marks and Annotations.
If you do not want to use reading statistics, you can turn it off from Library Settings. After it is off, the reading statistics icon in the Library will not show anymore.

Library Settings. Fig. 21 (p. 57)
Here you can set the ONYX Sync Account, adjust library list settings, Use title names for Library books, enable Reading Statistics, and set auto-scan path. The preset scan paths include folders Books and Shops in the Storage.
You can customize the scan path and choose to auto-scan the specified path.

4.2 NeoReader. Fig. 22 (p. 58)
Tap the center of the screen to bring up the reading menu. You can switch between multiple documents, and select related functions.

Floating Toolbar. Fid. 23 (p. 58)
By default, the Floating Toolbar is collapsed to the right edge. When it is expanded, long press the Toolbar to drag it to anywhere you want on the screen. It can be collapsed to the sides to avoid covering text during reading.
You can customize the Floating Toolbar and add your frequently used tool icons to the toolbar.
When text is selected, the pre-installed dictionary will be popped up for word lookup, with the ONYX dictionary set as the default option. Fig. 24 (p. 59)
Tap on a blank area to exit the dictionary interface. If having installed third-party dictionaries, you can choose your desired dictionary from the dropdown list in the dictionary.

OCR. Fig. 25 (p. 60)
Only support images on formats including PDF、CBR、CBZ、DJVU、 PNG.
Selecting the right layout (horizontal or vertical layout) can improve recognition accuracy. After recognition, long press any text to add marks or look up dictionaries.
Check all recognized pages from Contents/Bookmarks where you can quickly locate and jump to the relevant pages. Tap the OCR icon on the upper right corner to clear OCR content.

Reading Menu at the bottom (PDF). Fig. 26 (p. 61)
The menu includes Contents, Progress, Style, Contrast, Navigation, and Split View.

Contents. Fig. 27 (p. 62)
This section includes TOC, Bookmarks, Annotations, and Handwriting.
TOC supports a 3-level structure. The current page is underlined in the TOC. Tap each content to jump to the corresponding page. Tap any area outside of the Contents interface to exit.

Bookmarks
When reading a book, you can tap the Bookmark icon on the upper right corner to bookmark the current page. Tap the icon again if you want to un-bookmark the page.
Check all bookmarks at Contents/Bookmark. Tap each bookmark to jump to the corresponding page. You can also delete bookmarks here.

Annotations
All highlighted, underlined, and annotated contents are shown in Contents/Annotations. You can check, edit, and delete all relevant content here. Tap each content to jump to the corresponding page. All contents under Annotations can be exported in txt format. The default saving path for the exported contents is Storage/ note/ a file with the same name as the original document.

Handwritten (synced from another BOOX device)
This model does not support a stylus, only those handwritten you wrote and synced on another BOOX device will be displayed here.

Progress. Fig. 28 (p. 62)
Here it shows a chapter name of the current document (if no chapter name, the document name will be shown), progressing page number, Previous/Next chapter, page number, Automatic Page-turns, Redo and Undo, etc.

Style. Fig. 29 (p. 63)
Page Display: You can switch View, between Single-page Scrolling View.
Zoom: You can zoom in/out the whole page, zoom in the marquee area, or pinch-to-zoom any area you want.
Crop: Fit Screen (crop all margins); Fit Width (Crop left and right margins); Marquee Crop(Manually select crop area)
Margin: This is for the margin you want to keep for automatic crop. You can adjust it to the size you want. In zoom-in status, when the zoomed-in page exceeds the screen area, you can

drag the page around to check different areas. A single tap only turns sub-pages. Tap the Virtual Buttons to turn the whole page.

Contrast. Fig. 30 (p. 63)
Bold: only embolden text in PDF Sharpen
Img: Make blur image sharper
Watermark Bleaching: Bleach the light-color images or background on the page
Dark Color Enhancement: Adjust for the whole page or only the text, making the display darker.
Image Smoothing: Optimize the display effect of pictures with gradient colors.

Reflow
Only apply to PDF\DJVU\CBR\CBZ in scanned version and text-based version.

Scanned Version. Fig. 31 (p. 63)
You can adjust Text Direction, Spacing, Alignment, Font Size, Columns, Tilting Correction.

Text-based version. Fig. 32 (p. 64)
Apply to digital or OCRed PDF. After being reflowed, the document can use flow-document functions.

Reading Menu at the bottom (Free Flow Documents)
The menu includes Contents, Progress, Style, Split View, Refresh Settings.

V3 Engine
The menu includes Contents, Progress, Format, Contrast, and Split View and supports free-flow formats such as ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Progress. Fig. 33 (p. 64)
When opening a document for the first time, or after adjusting font, size, spacing, or other style settings, the document will be re-paginated. You can view the pagination progress in the Menu > Progress. You will only be able to drag the progress bar to jump between pages once the progress bar has fully loaded.

Style. Fig. 34 (p. 64)
The original appearance of the document is used by default. There are multiple preset appearances available to choose from. You can apply different appearances to different documents for different styling. A modified style will be marked with an asterisk (*) in the top right corner.

Custom Appearance. Fig. 35 (p. 65)
Tap the currently applied appearance to enter a custom interface, where you can modify various document settings, including font, size, spacing, margins, and contrast.

Font Settings. Fig. 36 (p. 65)
You can set different fonts for titles and body text. If any fonts are missing in the selected title or body text, the Supplementary Font' will automatically replace them. Custom fonts can also be imported by placing font files in the directory of Storage/fonts. You can view the custom fonts from the imported list.

Refresh. Fig 37 (p. 66)
The black and white models support HD, Regal and Balanced refresh modes The color models support Regal and Balanced refresh modes
Full refresh（Deep）: When pages with many images and darker backgrounds, this feature helps reduce ghosting during page turns.

Settings. Fig. 38 (p. 66)
Please go to reading menu / More/Settings for more settings, including Global Settings, PDF Settings, Touch Settings, Annotation Export Settings, Screenshot Settings, Floating Toolbar Settings, Dictionary Settings, Other Settings, and Version Number.

4.3 Store. Fig. 39 (p. 67)
In the language of non-Chinese, the Store is offering free publications E-books from the Internet.

Book Detail. Fig. 40 (p. 68)
Click a book cover to open up book detail. The specific book information. Click "FullEditionDownload" to download the book, then you can see this book cover in Library .

4.4 Storage

Recent Files. Fig. 41 (p. 69)
The recent files are sorted by time in descending order by default and grouped by date automatically.

Storage. Fig. 42 (p. 70)
Here includes the storage path and document categories. All files are sorted automatically into different categories by type, but the files' original storage location does not change.

OTG External Flash Drives. Fig. 43 (p.70)
This device supports Type-C OTG flash drives. After a flash

drive is inserted, the flash drive will be automatically recognized and loaded as a storage. OTG devices require a power supply and will increase battery consumption Low storage warning Please make sure of leaving at least 300MB of storage for normal system running and relevant data storage. When the storage is lower than 300MB, the system bar will show a warning icon for “insufficient storage”.

4.5 NaviBall. Fig. 44 (p. 71)
Tap the NaviBall to expand or contract it. Its default display style is fan-shaped. You can change to other styles (Horizontal Style and Vertical Style) from the settings. You can also set its opacity by percentage. You can pin any buttons which will always show on the top.
You can customize each button's function. The available functions include some system functions, switching apps, and app optimization.

4.6 Dictionary. Fig. 45 (p. 72)
When you open Dict App for the first time and there is no dictionary installed, there will be a notice to lead you to local downloads, which require a Wi-Fi connection. Word pronunciation requires dictionaries with voice files and TTS is currently not supported.
You can import your own dictionary files and save them to the designated storage path: sdcard\dicts\XXX;
In dictionary Settings/Preferred Dictionary Setting, you can check all available dictionaries. Up to 20 dictionaries are supported.

4.7 Ai Assistant. Fig. 46 (p. 73)
You can enable this feature from the [Control Centre], or from the app list, or from NaviBall.
Each topic allows for multiple rounds of dialogue. There are different AI models available. You can select the model you prefer from the dropdown menu located on the top right corner. All responses are generated by AI and are for reference only.

4.8 PushRead. Fig. 47 (p. 74)
Aside from Onyx Push, you can use RSS and OPDS in PushRead.

Onyx Push
You can push webpages to your
BOOX via Push in push.boox.com or BOOX Assistant and read on your BOOX. If you use PushRead for the first time, you need to log in to the same Onyx account on both push.boox.com or BOOX Assistant and your BOOX.

RSS\OPDS Subscription. Fig. 48 (p. 75)
You can add Subscription from the Directory dropdown menu. In the Public Source list, select the desired subscription source, or you can manual input other valid RSS/OPDS address in the Custom field.
The webpages in PushRead requires internet to load for the first time. After being loaded, it can be read offline. The default layout is Web Mode (the original webpage's layout). Tap the center of the screen to bring out the menu where you can switch to Reading Mode, change font size, and fully refresh the screen.

5.SYSTEM SETTINGS

5.1 Onyx Account. Fig. 49 (p. 76)
Support multiple accounts and switching between accounts. You can switch between accounts from the account list. Only account information is kept. After switching between accounts, you need to log in accounts again. If different accounts use different servers, the servers will be switched when you log in to another account.

5.2 WLAN
When you turn WLAN on, the device will search all available Wi-Fi. Choose the Wi-Fi you want to use, and enter required information such as password to connect to Wi-Fi. Or turn Wi-Fi on and off from Control Center.

5.3 Bluetooth Settings
Turn Bluetooth on and search nearby available Bluetooth devices. Send connection request. Only when both devices are connected, Bluetooth will work.

5.4 Network and Connection
Here includes Flight Mode, Hotspot and Tethering settings, App Data Usage, Screen Cast, Printing, VPN, and Private DNS.

5.5 Accounts. Fig. 50 (p. 77)
Here you can manage App Accounts, Notes Sync Accounts, and Docs Sync Accounts.

5.6 Kids Mode. Fig. 51 (p. 78)
You can enable it from System Setting page or Control Center.

5.7 Smart Button. Fig. 52 (p. 79)
You can access the custom function by short-pressing, double-clicking or long-pressing the smart button.

5.8 Apps and Notifications. Fig. 53 (p. 80)
Here includes Application management, Permission management, Notification management, Default app, App Startup, App Refresh Mode, Store Settings, Freeze Settings, Reset App Optimization Tutorial, and Reset all app optimization.

App Startup
Only for auto-starting apps. If enabled, it may increase memory usage and power consumption. The app itself must have the function of monitoring system to automatically start up. After installing the APK, you need to manually open the app to run it once; After the startup is successful, it only runs in the background and will not be displayed in the recent running tasks;

Freeze Settings Fig. 54 (p. 81)
You can freeze third-party apps here. Freezing apps that are running in the background can reduce power consumption.

5.9 Desktop & Screensaver. Fig. 55 (p. 82)
You can set Home Screen, choose to lock the desktop layout, and enable Smart Assistant. Only one power-off image can be used.

5.10 Display

Font Style. Fig. 56 (p. 83)
You can set imported font for system font.
Please be aware that the font files can take some system storage, so it is not advisable to import excessively large font packages.
Some third-party font files may lack certain characters, which could lead to garbled text or display issues. Please ensure that the font files are ok before importing them.

5.11 Sound
You can set volume, ringtone, mute, and Do not disturb.

5.12 Location Info
You can enable"Access my location information", and "Location Permission.

5.13 Password & Security. Fig. 57 (p. 84)
Support 4 to 16-digit Lock-Screen password. Android 11 does not support resetting password. Please keep your password safe.

5.14 Power. Fig. 58 (p. 84)
This includes battery usage information, auto sleep and shutdown time settings, delays in disconnecting wireless connection, etc.

If you want to continue using Bluetooth devices to play online audio content after the device enters Sleep mode, please turn on the WiFi, Bluetooth, and audio switches after Auto sleep;

5.15 Storage. Fig. 59 (p. 85)
Here you can check the usage of the Storage.

5.16 System Navigation. Fig. 60 (p. 86)
You can choose system navigation method, either by Gestures or by Navigation Bar.

5.17 More Settings. Fig. 61 (p. 87)
Here includes System Update, Language and Input, Date and Time, Navigation Ball, Screenshots, Screen Recording, Accessibility, Calibration, USB Debug Mode, and Reset Device.

System Update. Fig. 62 (p. 88)
Upgrade checks the local package first then online package with a network connection. Upgrade pause and breakpoint download are allowed.
Please ensure the device has more than 20% power and sufficient capacity before the update.

Reset Device. Fig. 63 (p. 89)

Note: when resetting device, you will clear all user data. Please back up your data in advance and operate this carefully.

5.18 Feedback. Fig. 64 (p. 90)
Welcome to submit any technical problem or advice to us. This function collects system information for problem judgment. And Onyx shall never disclose users' device information.

6. THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

Thank you very much for your support. More product-related information can be found on our official website:
www.boox.com
If you have any questions, please contact us by email:
support@boox.com

7:53 PM
100%
07:53 PM
Oct 19 Saturday
Search or enter URL
Search
Tool
PushRead
DocScan
Library
Store
Help Center
Dictionary
Calendar

Мал./Рис./Fig. 1

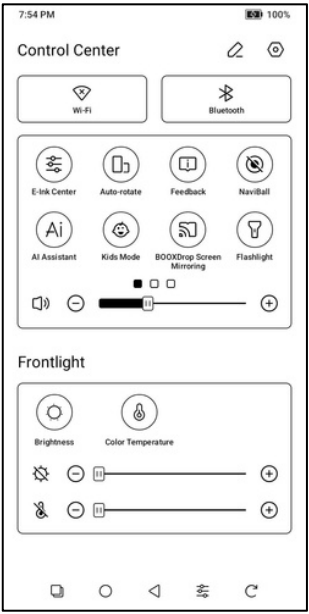
7:54 PM
100%
Control Center
Wi-Fi
Bluetooth
E-Ink Center
Auto-rotate
Feedback
NaviBall
AI Assistant
Kids Mode
BOOXDrop Screen Mirroring
Flashlight
Frontlight
Brightness
Color Temperature

Мал./Рис./Fig. 2

7:55 PM
100%
7:55 PM 2024/10/19 Saturday
Android System
2
USB debugging connected Tap to jump to system settings
USB file transfer turned on Tap for more options.
Search or enter URL
Search
Tool
PushRead
DocScan
Library
Store
Help Center
Dictionary
Calendar

Мал./Рис./Fig. 3

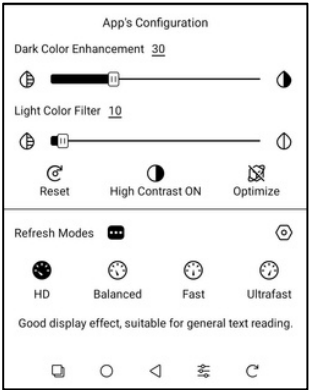

Мал./Рис./Fig. 4

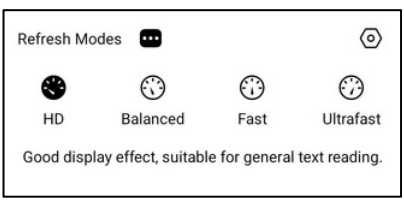

Мал./Рис./Fig. 5

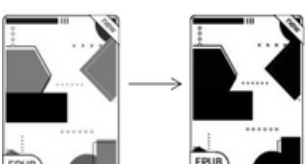

Мал./Рис./Fig. 6

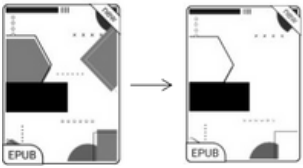

Мал./Рис./Fig. 7

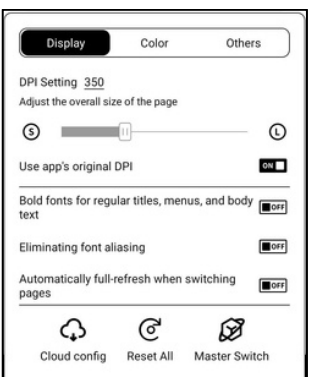

Мал./Рис./Fig. 8

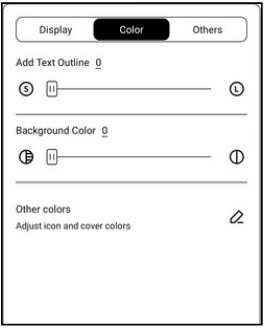

Мал./Рис./Fig. 9

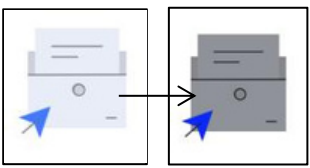

Мал./Рис./Fig. 10

Мал./Рис./Fig. 11

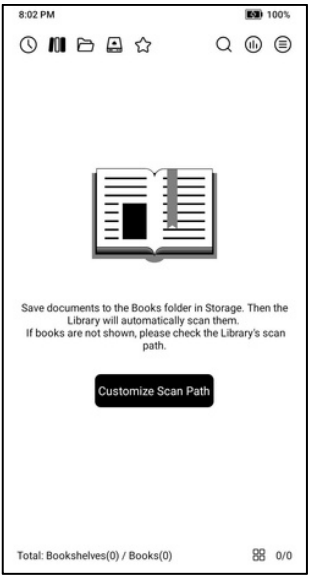

Мал./Рис./Fig. 12

Мал./Рис./Fig. 13

Мал./Рис./Fig. 14

Мал./Рис./Fig. 15

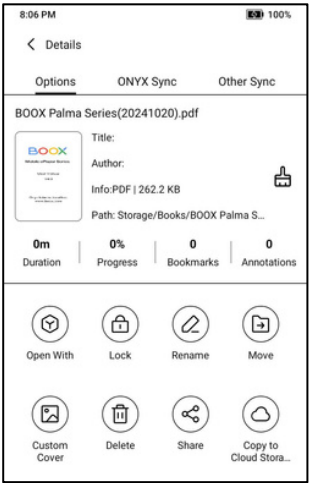

Мал./Рис./Fig. 16

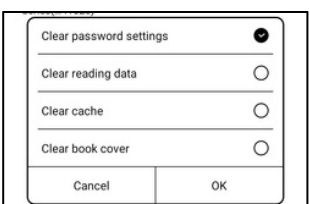

Мал./Рис./Fig. 17

Мал./Рис./Fig. 18

Мал./Рис./Fig. 19

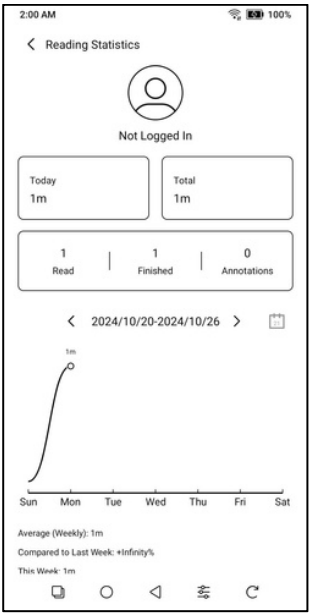

Мал./Рис./Fig. 20

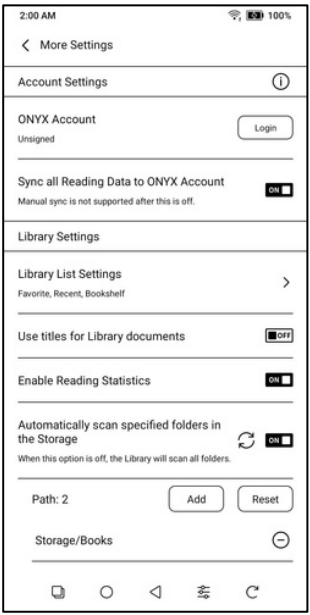

Мал./Рис./Fig. 21

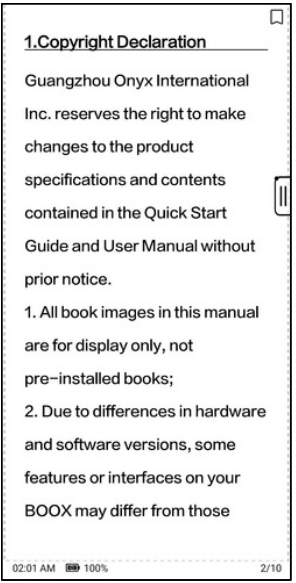

Мал./Рис./Fig. 22

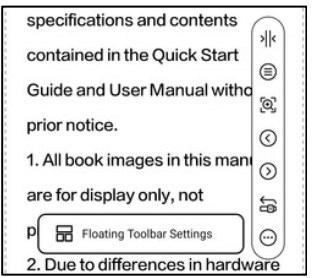

Мал./Рис./Fig. 23

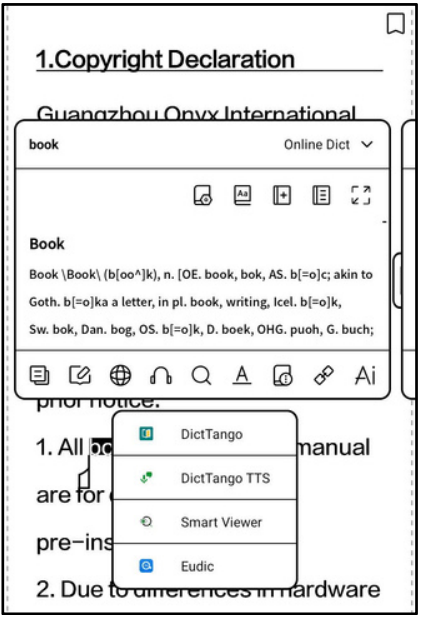

Мал./Рис./Fig. 24

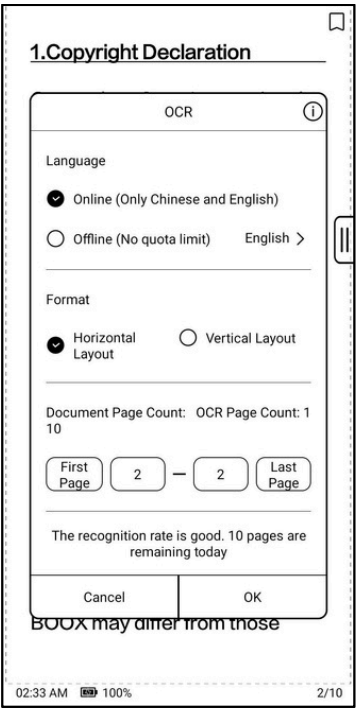

Мал./Рис./Fig. 25

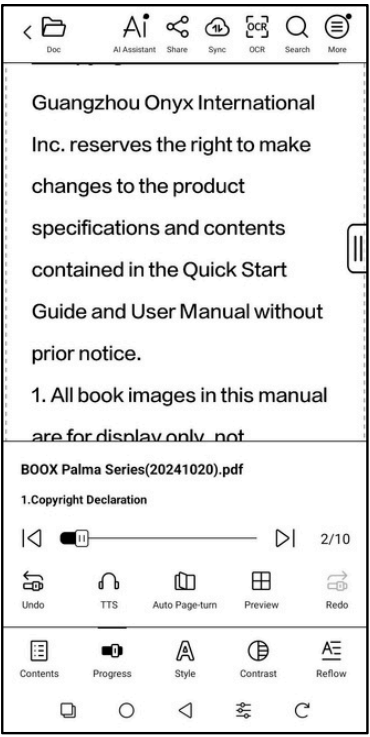

Мал./Рис./Fig. 26

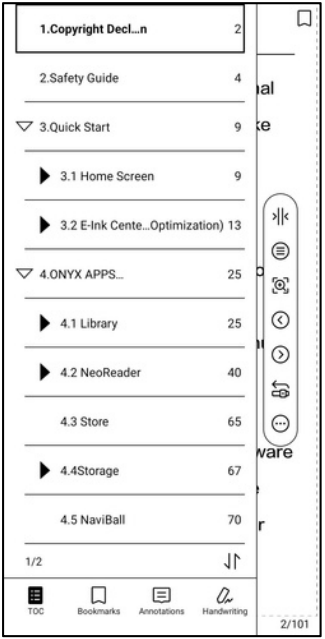

Мал./Рис./Fig. 27

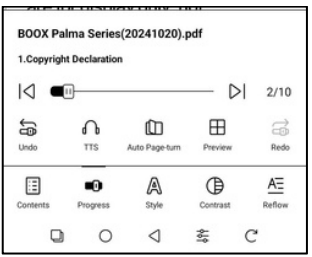

Мал./Рис./Fig. 28

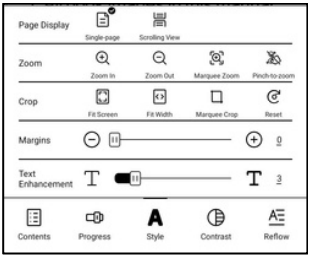

Мал./Рис./Fig. 29

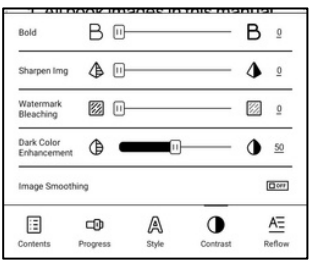

Мал./Рис./Fig. 30

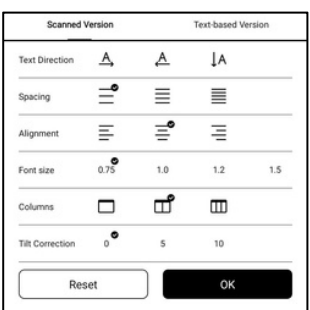

Мал./Рис./Fig. 31

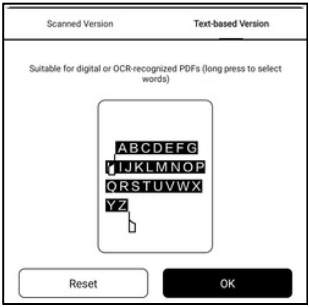

Мал./Рис./Fig. 32

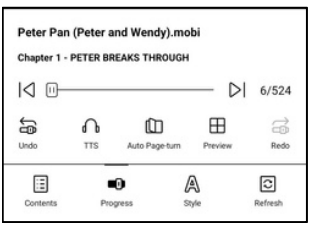

Мал./Рис./Fig. 33

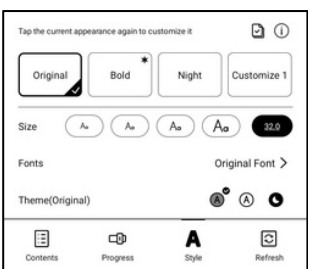

Мал./Рис./Fig. 34

Мал./Рис./Fig. 35

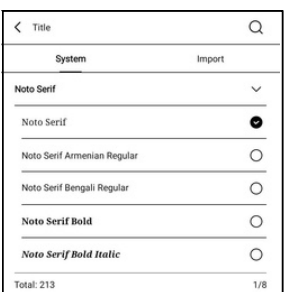

Мал./Рис./Fig. 36

Мал./Рис./Fig. 37

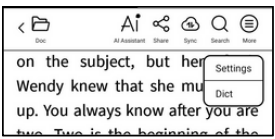

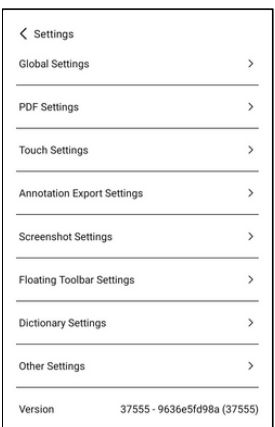

Мал./Рис./Fig. 38

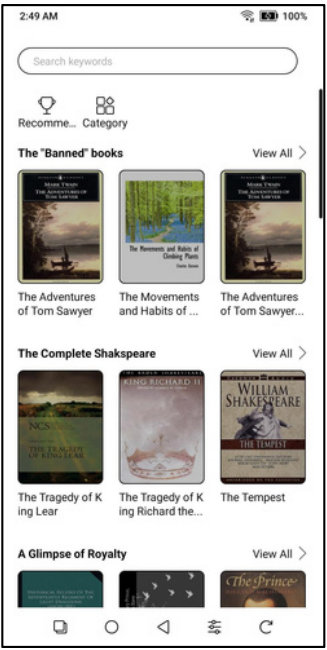

Мал./Рис./Fig. 39

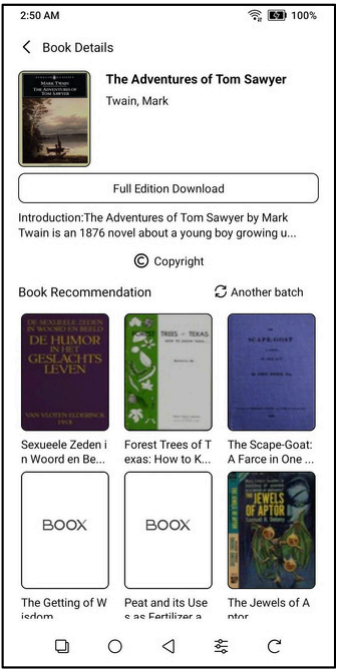

Мал./Рис./Fig. 40

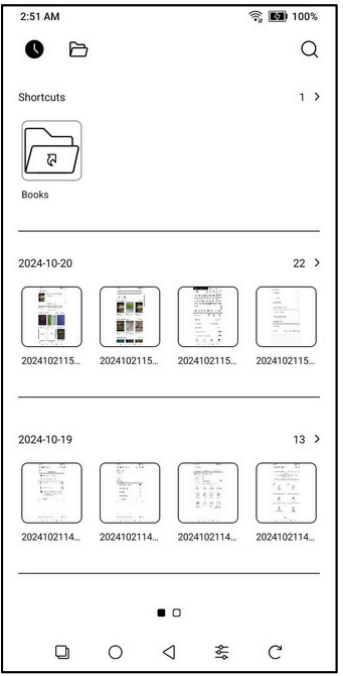

Мал./Рис./Fig. 41

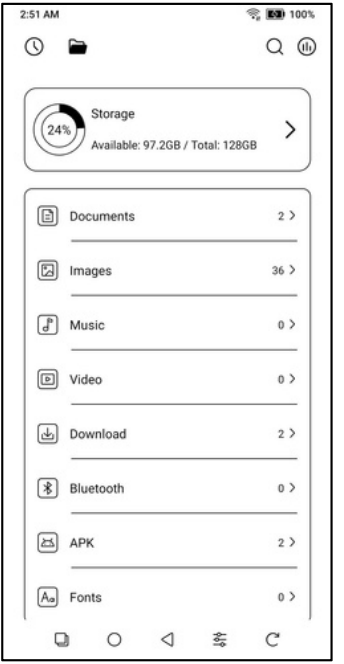

Мал./Рис./Fig. 42

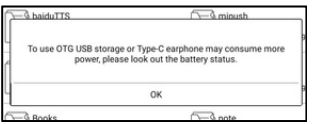

Мал./Рис./Fig. 43

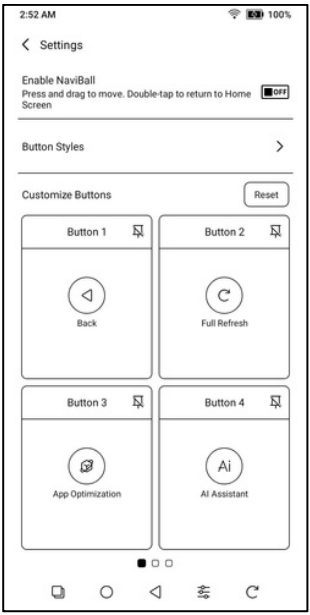

Мал./Рис./Fig. 44

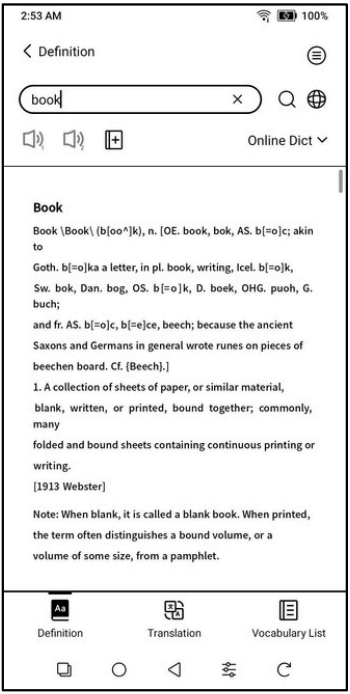

Мал./Рис./Fig. 45

Мал./Рис./Fig. 46

Мал./Рис./Fig. 47

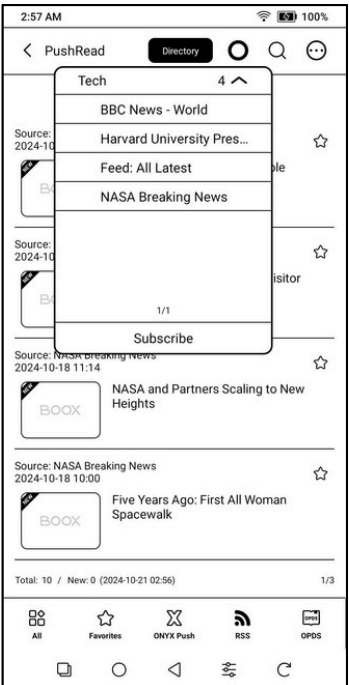

Мал./Рис./Fig. 48

Мал./Рис./Fig. 49

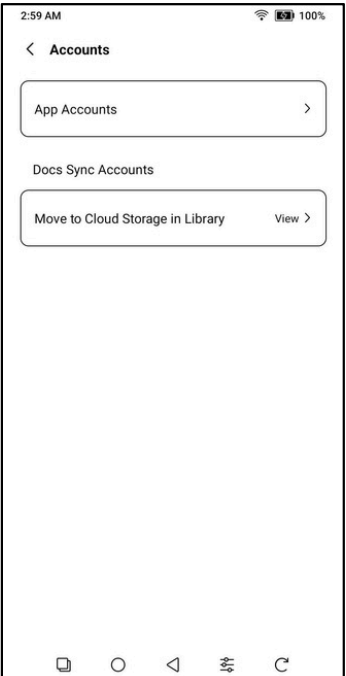

Мал./Рис./Fig. 50

Мал./Рис./Fig. 51

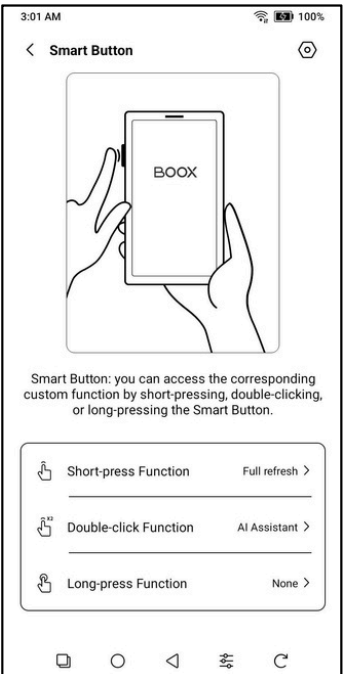

Мал./Рис./Fig. 52

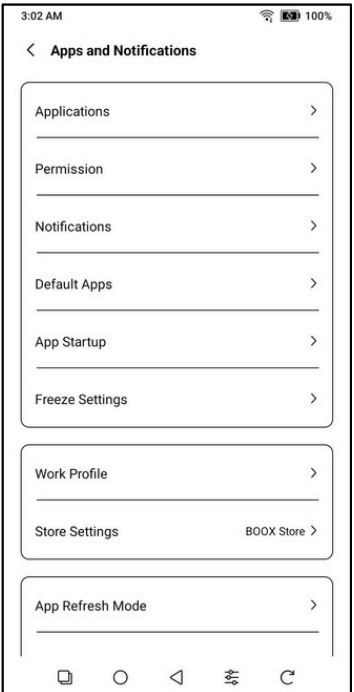

Мал./Рис./Fig. 53

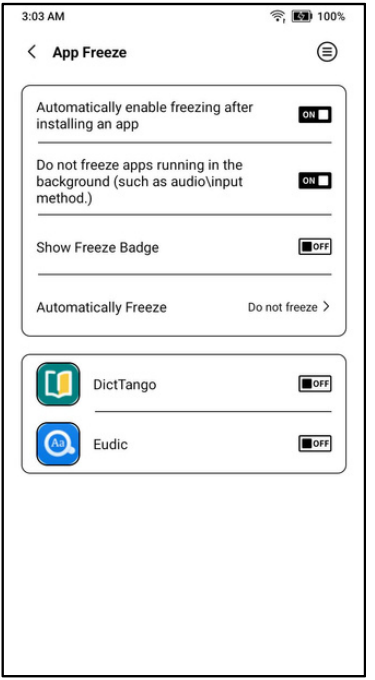

Мал./Рис./Fig. 54

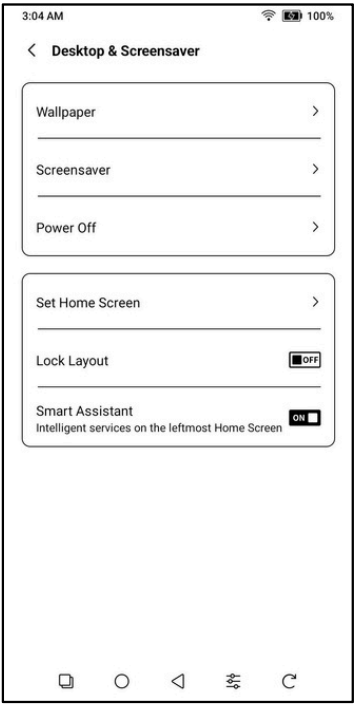

Мал./Рис./Fig. 55

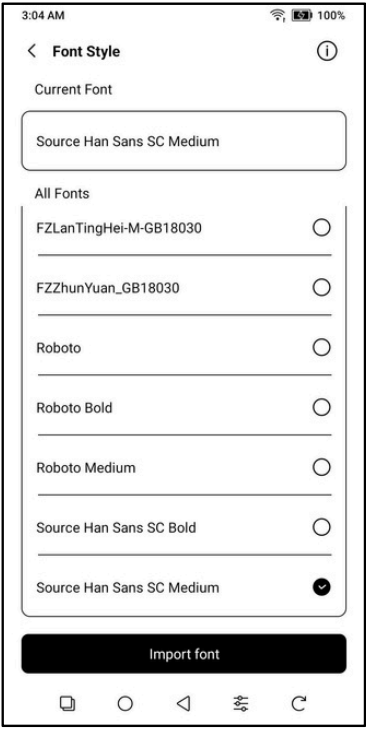

Мал./Рис./Fig. 56

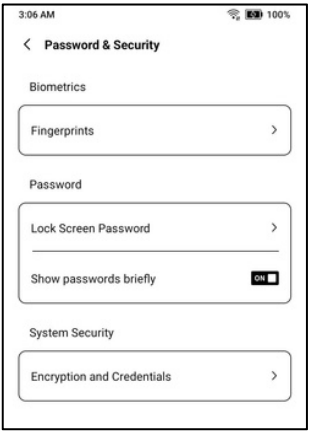

Мал./Рис./Fig. 57

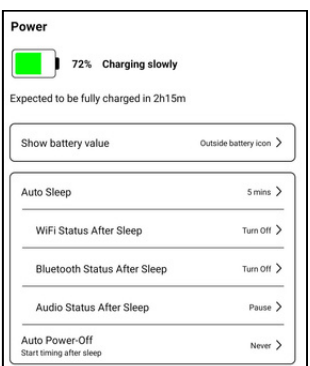

Мал./Рис./Fig. 58

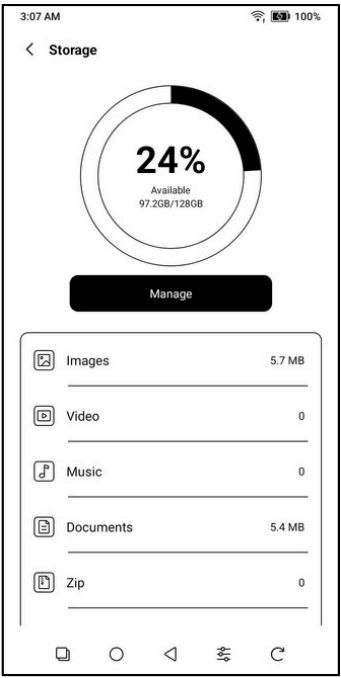

Мал./Рис./Fig. 59

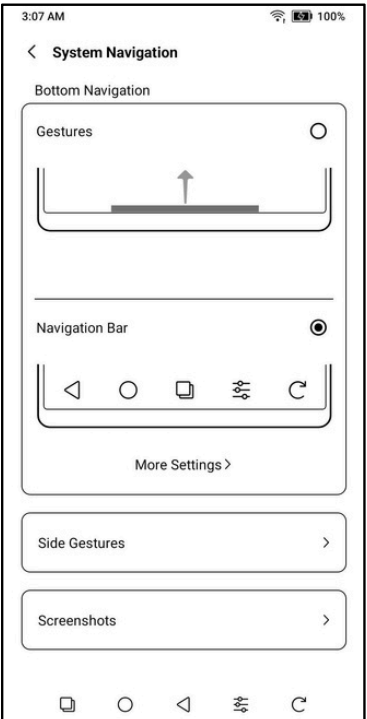

Мал./Рис./Fig. 60

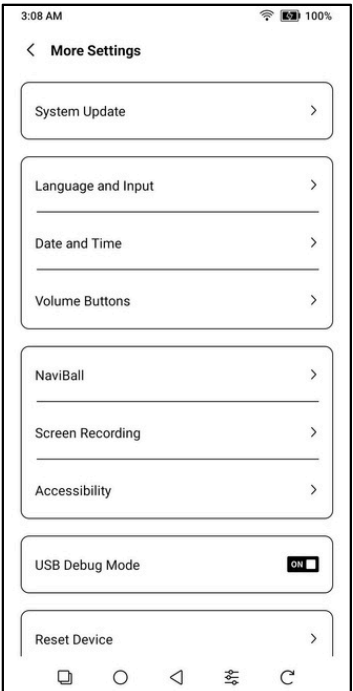

Мал./Рис./Fig. 61

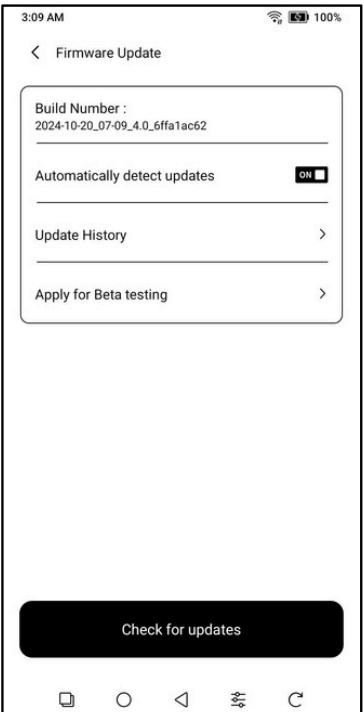

Мал./Рис./Fig. 62

Мал./Рис./Fig. 63

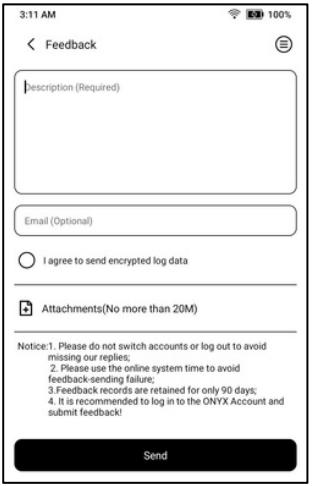

Мал./Рис./Fig. 64